

# CX Series User Manual Installed Sound Professional Audio Amplifiers

# 2-Channel Low-impedance Models:

CX302

CX502

CX702

CX902

CX1102

# **4-Channel Low-impedance Models:**

CX254

CX404


# **70 Volt Direct Output Models:**

CX204V (4-channel)

CX302V (2-channel)

CX602V (2-channel, 8 ohm capable)

CX1202V (2-channel, 4 and 8 ohm capable)

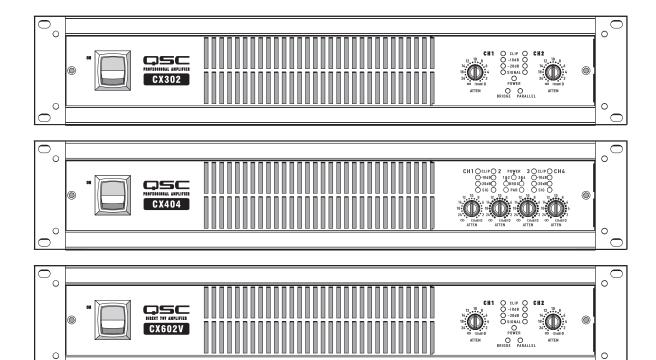



TD-000077-00 Rev.G

EN

ES

FR

DE

CH

# **Important Safety Precautions & Explanation of Symbols**

- 1- Read these instructions.
- 2- Keep these instructions.
- 3- Heed all warnings.
- 4- Follow all instructions.
- 5- WARNING: To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture. Do not use this apparatus near water.
- 6- Clean only with a dry cloth.
- 7- Do not block any ventilation openings.
- 8- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- 9- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other.
- A grounding plug has two blades and a grounding prong. The wide blade or third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit your outlet, consult an electrician for the replacement of the obsolete outlet.
- 10- Protect the power cord from being walked on or pinched, particularly plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- 11- Use only attachments/accessories specified by QSC Audio Products, LLC
- 12- Use only with hardware, brackets, stands, and components sold with the apparatus or by QSC Audio Products, LLC
- 13- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 14- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in this manual.



The lightning flashes printed next to the OUTPUT terminals of the amplifier are intended to alert the user to the risk of hazardous energy. Output connectors that could pose a risk are marked with the lightning flash. Do not touch output terminals while amplifier power is on. Make all connections with amplifier turned off.



The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous" voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to humans.



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER. NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.



WARNING: To prevent fire or electric shock, do not expose this equipment to rain or moisture.

### **FCC INTERFERENCE STATEMENT**

**NOTE:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by switching the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and the receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio or TV technician for help.

© Copyright 2005 & 2007, QSC Audio Products, LLC QSC® is a registered trademark of QSC Audio Products, LLC "QSC" and the QSC logo are registered with the U.S. Patent and Trademark Office All trademarks are the property of their respective owners.

# ΕN

# Introduction

Thank you for purchasing this QSC power amplifier. Please read the following directions to obtain the best results.

The CX model line-up features:

- •2 channel and 4 channel low-impedance or transformerless 70V output models
- Each channel pair has its own DataPort and Mode Switch
- QSC DataPorts connect to the most advanced QSC accessories and monitoring systems
- Mode switches for Clip Limit, Low Frequency Filter, Stereo, Bridge Mono, and Parallel Inputs
- QSC PowerLight high-performance, compact, and light weight switching power supply
- Complete amplifier protection and monitoring
- Barrier strip output connectors
- XLR and terminal block balanced input connectors
- Gain controls are recessed and detented
- Security cover for gain controls prevents tampering
- Active inrush current limiting eliminates need for power sequencing
- •LED indicators for power, parallel or bridge mode, input signal presence, -20dB, -10dB, and clip/protect
- Optional front panel handles
- Optional IT-42 isolated output transformer for CX302 for 25V, 70V, and 100V (or 50V, 140V, and 200V bridge mode)

# **Unpacking**


Factory packed carton contains:

- CX amplifier
- •User's manual
- Security cover for gain controls
- Adhesive rubber feet (for non-rack mount applications)
- 3-pin terminal block input connectors
- Spade lug output connectors
- IEC-type detachable power cord

Use the same type carton when shipping the amplifier.

# **Front Panel**

(CX404 shown, other models similar)

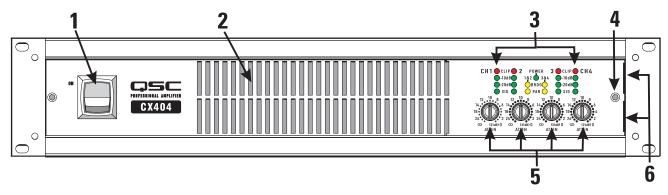


- 1- Power Switch
- 2- Cooling Air Exhaust Vents
- 3- LED Indicators

- 4- Security Panel Retaining Screw
- 5- Gain Controls
- 6- Security Panel Retaining Slots


# **Rear Panel**

(CX404 shown, other models similar, 2-Ch. models equipped with XLR inputs as well)

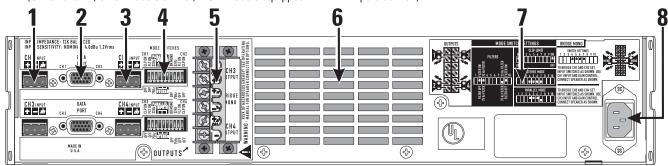


- 1- CH1 Terminal Block Input Connectors
- 2- DataPort Connector
- 3- CH2 Terminal Block Input Connectors
- 4- Mode Switches

- 5- Barrier Strip Output Connectors
- 6- Cooling Air Inlet Vents
- 7- Mode Switch Setting Diagrams
- 8- IEC Power Connector

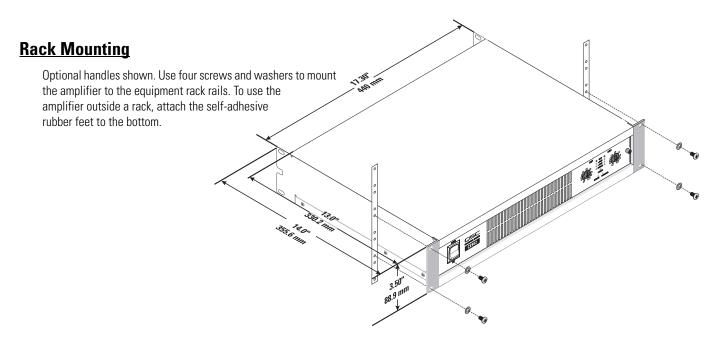

# **Cooling**

Air flows from the rack, into the back of the amplifier, and out the front. This keeps the rack cool. The fan automatically runs faster when the amp is working hard.



Air flow in QSC amplifiers: Cool air is drawn into the rear of the amplifier by the cooling fan. Warm air exits the front of the amplifier.



Do not block the front or rear air vents!

# **AC Mains Connection**

Connect AC power to the IEC socket on the back of the amplifier. NOTE: Turn off the AC power switch before connecting AC power. The AC Switch must be turned on to use remote control systems or the Standby function.



The correct AC line voltage is shown on the serial number label, on the rear panel. Connecting to the wrong line voltage may damage the amplifier or increase the risk of electric shock.

# **Setting the Mode Switches**

**Two-Channel Models:** One mode switch controls each channel's independent clip limiting and low frequency (LF) filtering. The switches can set the amplifier's operating mode for Stereo, Parallel, or Bridge operation.

**Four-Channel Models:** There are two mode switches; one controls the operation of channels 1-2, the other controls the operation of channels 3-4. It is not possible to bridge or parallel channels 1 or 2 with channels 3 or 4.

# CL ON CL ON


Typical Mode Switch block as seen from the rear of the amplifier (CX404V model shown).

# **Setting Clip Limiters**

Each channel has a clip limiter with its own on-off switch. The limiter only responds to actual clipping, and automatically compensates for load and voltage variations. Clip limiting is generally recommended, especially to protect high frequency drivers.

Set switch UP (ON position) to use Clip Limiting. Switch 1 controls the first channel.

Switch 10 controls the second channel.



Each channel has its own switch for Clip Limiter on/off.

The first channel uses switch 1. The second channel uses switch 10. On four-channel models, the second mode switch has switches for Ch.3 and Ch.4

# Selecting Stereo, Parallel, or Bridge Mode

Each of the channel pairs can be set for normal Stereo operation, Parallel Input mode, or Bridge Mono mode. On four-channel models, Ch.1 can be bridged or paralleled with Ch.2; Ch.3 can be bridged or paralleled with Ch.4.

**Stereo Mode-** Each channel within the pair remains independent, and each may be used for a different signal.

**Parallel Mode -** This setting connects both inputs of a pair together. One signal feeds both channels. Do not connect different sources to each input. Each channel's Gain control and speaker connection remain independent.

**Bridge Mode-** This setting combines both channels of a pair into a single channel with twice the output voltage. Use only the first channel's input and Gain control. Set the second channel's Gain control at minimum.



Stereo Mode - Switches 4, 5, 6 and 7 are all set to the DOWN position.



Parallel Mode - Switches 4, 5, and 6 are set to the UP position. Switch 7 is set to the DOWN position.



Bridge Mode- Switches 4, 5, 6 and 7 are all set to the UP position.




Do not connect different inputs to each side of a channel pair when operating in parallel or bridge mode.

# **Setting Low Frequency Filters**

Each channel has a 12dB per octave Low Frequency filter that can be set on or off. Low impedance models can be set for 33 or 75 Hertz and distributed output ("V" models) for 50 or 75 Hertz to prevent saturation of the 70V speaker transformers. This reduces distortion and prevents amplifier overload.

**Low Impedance Models:** The filter should only be turned off for driving subwoofers. The 33 Hz setting usually works well with loudspeakers that have large LF drivers (12" or larger). The 75 Hz setting works well with compact (smaller size) loudspeakers. Check the loudspeaker's specifications and select the setting closest to the loudspeaker's low frequency capability.

**High Impedance ("V") Models:** The filter should only be turned off for driving subwoofers with special low frequency transformers. The 50 Hz setting usually works well with high quality speaker transformers. The 75 Hz setting works well with speech-grade speakers and transformers.

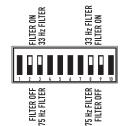


Low Frequency Filter ("V" model shown): Each channel has its own switches for LF filter on/off and frequency selection.


- •The first channel uses switches 2,3. The second channel uses switches 8.9.
- •Switches 3 and 8 turn the LF filter ON or OFF.
- •Switches 2 and 9 select 33/75 Hz (low Z) or 50/75 Hz ("V" models) or 75 Hz.
- •On four-channel models, the second mode switch has switches for Ch.3 and Ch.4

ΕN

Two-channel models have one DataPort, four-channel models have two DataPorts (one Ch.1-2, one for Ch.3-4). The DataPort connects to optional QSC accessories and processing devices. DataPort devices provide remote Standby control, monitoring, DSP processing, filter and crossover functions. The CX's DataPort supports the full "V1" DataPort feature set. Two-channel models support directly-mounted DSP "modules". Four channel models require remote mounting of accessory modules connected with DataPort cables.



Each DataPort connects to its respective channel pair; Ch.1-2 or Ch.3-4. Each channel pair may use its DataPort or the Terminal Block inputs. When using the DataPort, do not connect to that channel's Terminal Block inputs. Amplifier Standby is controlled only by the Ch.1- 2 DataPort.



# **DataPort Tips:**

- **1-** DataPort 1-2 controls Standby for the entire amplifier. The AC switch must be turned ON before the DataPort can control the power.
- 2- Each DataPort controls and monitors the signals to its respective channel pair (Ch.1-2, Ch.3-4).
- **3-** Do not use the Bridge Mono or Parallel mode switches when using DataPort Inputs. The signal level may be reduced. For more information, see the Owner's Manual for the DataPort device.
- **4-** A DataPort device is normally used to control the signal gain before entering the amplifier. Set the front panel Gain controls at maximum after confirming correct operation. If desired, install the protective cover to prevent tampering.
- 5- Each channel uses a separate internal heat sink. The heat sink temperatures are reported on that pair's DataPort.
- **6-** Consult your QSC dealer or the QSC web site for the latest DataPort products.


# **Inputs**

Each channel has a balanced 3-pin terminal block input. Two channel models also feature XLR inputs. The input impedance is 12k ohm balanced or 6k ohm unbalanced. A set of terminal block connectors is included in the carton. Terminal block wiring is connected with simple hand tools, and inputs can be changed quickly. XLR inputs are connected with standard cables and can be changed quickly. Pinouts are marked on the rear panel.


Balanced connections are recommended to reduce AC hum and interference, especially with long cable runs. Unbalanced connections may be suitable for short cables. The signal's source impedance should be less than 600 ohms. If the DataPort is being used for input signals, do not connect cables to the terminal blocks.

### **Terminal Block Connectors**

**Balanced inputs:** Strip the wires ¼ inch (6mm) and connect to the plug as shown. Be sure to tighten the screws firmly.




**Unbalanced inputs:** Strip the wires ¼ inch (6mm) and connect to the plug as shown. The middle pin must be connected to the shield pin as shown. Be sure to tighten the screws firmly.



### XLR Inputs (2-Ch. models only)

Balanced inputs: Connect to the plug as shown.



**Unbalanced inputs:** Connect to the plug as shown. Pin 3 and pin 1 must be connected with a jumper as shown.



EN

# **Outputs**

Wiring connections are shown on the back of the chassis. Carefully note the polarity marks, which are arranged to make Bridge Mode connections easier. Four-channel models are shown in the examples; two-channel models are similar.



OUTPUT TERMINAL SAFETY WARNING! Do not touch output terminals while amplifier power is on. Make all connections with amplifier turned off. Risk of hazardous energy!


### **Low Impedance Outputs**

**Stereo and Parallel Mode-** Connect each loudspeaker to its own channel of the amplifier, as shown on the chassis label. The mode configuration switches must be set for Stereo or Parallel mode.

**Bridge Mode-** Bridge mode configures the channel pair to drive a single high-power loudspeaker load. The mode configuration switches must be set for Bridge mode. Use only the first channel's input and Gain control. Set the second channel's Gain control at minimum.



Low Impedance Stereo or Parallel Connection- Each loudspeaker load connects to its respective channel. Four channel model shown. Ensure that all speaker connections maintain proper polarity.

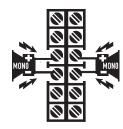

Low Impedance Bridge Connection- Each loudspeaker load connects to a bridged channel pair. Fourchannel model shown. Check for proper polarity.

### Distributed Outputs ("V" models, 70V/140V)

**Stereo and Parallel Mode-** Connect each 70V circuit to its own channel of the amplifier, as shown on the chassis label. The mode configuration switches must be set for Stereo or Parallel mode.



70V Output- Risk of hazardous energy! Class 2 wiring shall be used for 70V outputs.

**Bridge Mode-** Bridge mode configures the channel pair to drive a single 140V audio circuit. The mode configuration switches must be set for Bridge mode. Use only the first channel's input and Gain control. Set the second channel's Gain control at minimum. Connect the load as shown on the chassis label.

### **140V BRIDGE MODE PRECAUTIONS:**




Class 3 Wiring shall be used for bridged mono 140V outputs.



Connect only 140V distributed audio circuits in bridged mode. Do not use 70V loads in bridge mode! Use Stereo or Parallel mode channels to drive 70V loads. 140V is the minimum for bridge mode operation.



70V stereo or parallel connection- Each 70V zone connects to its respective channel. Ensure that all speaker connections maintain proper polarity.

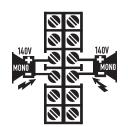

140V Bridge connection-Wire each bridged pair to a 140V circuit as shown. Check for proper polarity.

# **Loads Rated by Model**



Be sure the model amplifier you are using is rated for the load!

An asterisk (\*)indicates the model is rated for the load. (S/P)= Stereo/Parallel mode (Br.)= Bridge mode

	CX2	54	СХЗ	02	CX4	04	CX5	02	CX7	02	CX9	02	CX1	102	CX2	04V	СХЗ	02V	CX6	02V	CX1	202V
LOAD	S/P	Br.																				
2 Ohms	*		*				*		*		*		*									
4 Ohms	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*							*	
8 Ohms	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*		*	*
16 Ohms	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*	*	*	*
70 Volt															*		*		*		*	
140 Volt																*		*		*		*

# **LED Indicators**

The LED indicators can be used to monitor system operation and identify common problems.

**POWER:** GREEN, above the BRIDGE (BRDG) and PARALLEL (PAR) indicators.

**Normal indication:** AC switch ON: LED will illuminate.

**If no indication:** Check AC power cord and AC outlet. Confirm that DataPort 1-2 is not holding the amp in 'Standby' mode.

**CLIP:** RED, adjacent the channel number markings.

**Normal indication:** illuminates whenever the amplifier is driven beyond full power. The resulting distortion corresponds to the brightness of the LED. Distortion that causes only brief flashing may not be audible.

-During muting, the LED fully illuminates. This occurs during normal "On-Off" muting.

### **Abnormal indication:**

- -Bright red illumination while the amp is being used indicates either thermal muting or a shorted output.
- -If the amplifier overheats, the fan will run at full speed, and operation should resume within one minute. Allow the fan to run, and make sure the amplifier ventilation is adequate.
- -A shorted or overloaded output circuit will cause excessive Clip flashing and possible overheating.

If distortion is audible without a Clip indication, the problem is either before or after the amplifier. Check for damaged speakers or overloaded signal source. The amplifier Gain control should be in the upper half of its range to prevent input overload.

SIGNAL, -20dB, -10dB: GREEN, under each Clip LED.

**Normal indication:** The SIGNAL indicator illuminates when the input signal exceeds -35 dB, the -20dB indicator illuminates when the signal exceeds -20dB, and the -10dB indicator illuminates when the signal exceeds -10dB.


**If no indication:** check Gain settings and increase gain if necessary. Check input connections and audio source for signal. If the Clip LED illuminates with little or no Signal indication, check the output wiring for shorts.

**Abnormal indication:** If the SIGNAL (SIG), -20dB, or -10dB LED illuminates with no signal input, there may be system oscillations or some other malfunction. Disconnect the load and fully reduce the gain. If the LED remains on, the amp may need servicing.


### **BRDG** and PAR:

Each channel pair has a YELLOW LED for Bridge Mode, and an ORANGE LED for Parallel mode. These show how the rear panel switches are set (see *Setting the Mode Switches*). In Stereo mode, both LEDs should be OFF.

### LED indicators on 2-channel models.

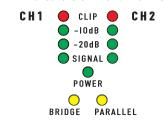

### LED indicators on 4-channel models.



# **Gain Controls**

The Gain controls are recessed and can be adjusted with a small screwdriver or flat tool. If desired, the Gain Control Security Cover can be installed to prevent changes to the installer's settings.

Turn the gain controls clockwise to increase gain and counter clockwise to decrease gain. The maximum voltage gain of the amplifier varies depending on the model designation. Maximum voltage gain for each model is shown on the front panel label in parentheses adjacent the OdB attenuation setting.

The Gain controls are marked in dB of attenuation. There are 21 detents for repeatable adjustments. The upper 14 steps are about 1 dB each, and settings should normally be made within this range. The range below -14 dB should not be used for normal program levels, as the input headroom could be exceeded, but can be used for testing at reduced levels. At the minimum setting, the signal is completely cut off.

# **Gain Control Security Plate**

The cover blocks access to the Gain settings. The LED indicators are still visible to monitor the system's operation.

- **1.** Use a 9/64" or 3.5 mm hex driver to loosen the screw several turns. Do not remove it completely.
- 2. Slide the right end of the cover under the loosened screw
- **3.** Insert the left end tabs into the last row of ventilation slots, and slide the panel fully to the right. It should lock into the slots.
- **4.** Confirm that the LED's are visible through the cover. Tighten the hex screw carefully.

Gain controls on 2-channel models.


Markings will vary depending on model.




Gain controls on 4-channel models.

Markings will vary depending on model.

CH1 2 3 CH4



### CX902 shown with gain control security plate installed.

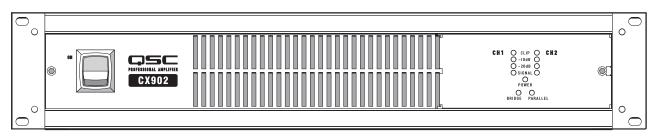

ΕN

	Bridge Mo Bridge Mo Bridge Mo Bridge Mo
EN	DISTORT
-11	FREQUEN
	SIGNAL t
	VOLTAGE

Specifications 2-Channel I	Low-	<u>Impedance l</u>	<u>Models</u>			
		CX302	CX502	CX702	CX902	CX1102
OUTPUT POWER (Watts) 20 - 20k Hz, 0.03% THD, 8 0hms/Ch. 20 - 20k Hz, 0.05% THD, 4 0hms/Ch. 1k Hz, 1.0% THD (EIA), 8 0hms/Ch. 1k Hz, 1.0% THD (EIA), 4 0hms/Ch. 1k Hz, 1.0% THD (EIA), 2 0hms/Ch. Bridge Mono, 20 - 20k Hz, 0.1% THD, 16 (Bridge Mono, 20 - 20k Hz, 0.1% THD, 8 0) Bridge Mono, 1k Hz, 1.0% THD, 8 0hms		200 325 215 375 600 400 700	300 500 325 550 800 600 1000	425 700 475 825 1200 850 1500	550 900 625 1050 1500 1100 2000	700 1100 1700 1400
Bridge Mono, 1k Hz, 1.0% THD, 4 Ohms		1200	1600	2400	3000	3400
DISTORTION, SMPTE-IM		<0.01%	<0.01%	<0.02%	<0.02%	<0.02%
FREQUENCY RESPONSE		20 - 20k Hz, ±0.2d	B at 10dB below rat	ed output power, all	models (-3dB points	s: 8 Hz and 100 kHz)
SIGNAL to NOISE, unweighted, 20 - 20	0k Hz	-106 dB	-107 dB	-106 dB	-104 dB	-106 dB
VOLTAGE GAIN		31.5x (30dB)	40.0x (32dB)	50.5x (34dB)	56.6x (35dB)	56.6x (35dB)
INPUT SENSITIVITY, Vrms for rated power into 8 Ohms for rated power into 4 Ohms		1.26 (+4.2dBu) 1.14 (+3.4dBu)	1.23 (+4.0dBu) 1.12 (+3.2dBu)	1.16 (+3.5dBu) 1.05 (+2.6dBu)	1.17 (+3.6dBu) 1.06 (+2.7dBu)	1.35 (+4.8dBu) 1.17 (+3.6dBu)
OUTPUT CIRCUIT TYPE		AB	AB	Н	Н	Н
INPUT IMPEDANCE		6k ohms unbalanc	ed, 12k ohms balan	ced, all models		
DYNAMIC HEADROOM		2 dB at 4 Ohms, a	II models			
DAMPING FACTOR		>500 at 8 0hms, a	all models			
AMPLIFIER PROTECTION		Short circuit, open	n circuit, thermal, ult	rasonic and RF prote	ection. Stable into re	active or mismatched loads
COOLING		Continuously varia	able speed fan; back	x-to-front air flow th	rough heat sink tunn	el
	ront: Back:	10-position DIP sv	vitch with Clip Limit	ontrol per channel, 2 er (1 per Ch.), LF Filt , Stereo/Parallel/Bri		switches
LED INDICATORS		POWER (green, 1 BRDG and PAR (ye		IB, -20dB (green, 1 e	ach per Ch.), CLIP (re	ed, 1 each per channel),
0	nput: )utput: )ther:	barrier strip conne	cks ("euro" or "Phoe ectors with protectiv nector (supports ful		(pin 2 positive)	
LOAD PROTECTION		Turn-on/turnoff m	uting, AC coupling (	DC fault blocking), C	lip limiting.	
POWER REQUIREMENTS		Refer to rear pane	el serial number labe	el. Configured at fac	tory for 100, 120 or 2	220-240 VAC, 50- 60 Hz.
DIMENSIONS		19.0" (48.3 cm) W	, 3.5" (8.9 cm) H, 14'	' (35.6 cm) D (from fi	ront mounting rails,	including rear support ears)

### SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

21 pounds (9.5 kg) net; 27 pounds (12.3 kg) shipping

**WEIGHT** 

**Specifications 4-Channel Low-Impedance Models** 

•	CX254	CX404
OUTPUT POWER (Watts)		
20 - 20k Hz, 0.03% THD, 8 Ohms/Ch.	170	250
20 - 20k Hz, 0.05% THD, 4 Ohms/Ch.	250	
1k Hz, 1.0% THD (EIA), 8 Ohms/Ch.		
1k Hz, 1.0% THD (EIA), 4 Ohms/Ch.		450
1k Hz, 1.0% THD (EIA), 2 Ohms/Ch.	450	
Bridge Mono, 20 - 20k Hz, 0.1% THD, 16 Ohms	340	500
Bridge Mono, 20 - 20k Hz, 0.1% THD, 8 Ohms	500	
Bridge Mono, 1k Hz, 1.0% THD, 8 Ohms		900
Bridge Mono, 1k Hz, 1.0% THD, 4 Ohms	900	
<b>DISTORTION,</b> SMPTE-IM	<0.01%	<0.01%

**FREQUENCY RESPONSE** 20 - 20k Hz, ±0.2dB at 10dB below rated output power, all models (-3dB points: 8 Hz and 100 kHz)

**SIGNAL to NOISE, unweighted**, 20 - 20k Hz -106 dB -106 dB

**VOLTAGE GAIN** 29.0x (29dB) 36.5x (31dB)

**INPUT SENSITIVITY, Vrms** 

for rated power into 8 Ohms 1.28 (+4.4dBu) 1.22 (+3.9dBu) for rated power into 4 Ohms 1.08 (+2.9dBu) EIA: 1.16 (+3.5dBu)

**OUTPUT CIRCUIT TYPE** AB AB

**INPUT IMPEDANCE** 6k ohms unbalanced, 12k ohms balanced, all models

**DYNAMIC HEADROOM** 2 dB at 4 0hms, all models

**DAMPING FACTOR** >500 at 8 0hms, all models

**AMPLIFIER PROTECTION** Short circuit, open circuit, thermal, ultrasonic and RF protection. Stable into reactive or mismatched loads

**COOLING** Continuously variable speed fan; back-to-front air flow through heat sink tunnel

**CONTROLS** Front: AC POWER switch, gain controls (1 control per channel, 21 detents)

Back: 10-position DIP switch (1 per channel pair) with Clip Limiter (1 per Ch.), LF Filter on/off (1 per Ch.)

LF filter select: 33 or 50 Hz (1 per Ch.), Stereo/Parallel/Bridge mode selection switches (1 set per Ch. pair)

LED INDICATORS POWER (green, 1 each), SIGNAL, -10dB, -20dB (green, 1 each per Ch.), CLIP (red, 1 each per channel),

BRDG and PAR (yellow, 1 each per Ch. pair)

**CONNECTORS** Input: 3-pin terminal block ("euro" or "Phoenix" type)

Output: barrier strip connectors with protective shroud, one barrier strip per Ch. pair

Other: two QSC DataPort connectors (supports full "V1" feature set), one DataPort per Ch. pair

**LOAD PROTECTION** Turn-on/turnoff muting, AC coupling (DC fault blocking), Clip limiting.

**POWER REQUIREMENTS**Refer to rear panel serial number label. Configured at factory for 100, 120 or 220-240 VAC, 50- 60 Hz.

**DIMENSIONS** 19.0" (48.3 cm) W, 3.5" (8.9 cm) H, 14" (35.6 cm) D (from front mounting rails, including rear support ears)

WEIGHT 21 pounds (9.5 kg) net; 27 pounds (12.3 kg) shipping

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

EN

**Specifications 2- and 4-Channel Distributed 70V Line Models** 

•	CX204V	CX302V	CX602V	CX1202V
OUTPUT POWER (Watts)				
20 - 20k Hz, 0.03% THD, 70V/Ch.	200	200	400	800
20 - 20k Hz, 0.03% THD, 8 Ohms/Ch.			550	700
20 - 20k Hz, 0.05% THD, 4 Ohms/Ch.				1100
1k Hz, 0.05% THD (EIA), 70V/Ch.	220	250	440	1000
1k Hz, 0.1% THD (EIA), 70V/Ch.		300	600	1200
1k Hz, 1.0% THD (EIA), 70V/Ch.	300			
Bridge Mono, 140V, 20 - 20k Hz, 0.1% THD	400	400	800	850
Bridge Mono, 140V, 1k Hz, 0.1% THD	440	600	1200	2400
Bridge Mono, 1k Hz, 0.1% THD, 16 Ohms			1200	1400
Bridge Mono, 1k Hz, 0.1% THD, 8 Ohms				2300

EN

**DISTORTION,** SMPTE-IM <0.02%, all models

FREQUENCY RESPONSE 20 - 20k Hz, ±0.2dB at 10dB below rated output power, all models (-3dB points: 8 Hz and 100 kHz)

**SIGNAL to NOISE, unweighted**, 20 - 20k Hz -106 dB. all models

**VOLTAGE GAIN** 56.6x (35dB) all models

**INPUT SENSITIVITY,** Vrms 1.26V (+4.2dBu) for rated power at 70.7V

**OUTPUT CIRCUIT TYPE** AB AB AB H

**INPUT IMPEDANCE** 6k ohms unbalanced, 12k ohms balanced, all models

**DYNAMIC HEADROOM** 2 dB at 4 0hms, all models

**DAMPING FACTOR** >500 at 8 0hms, all models

**AMPLIFIER PROTECTION** Short circuit, open circuit, thermal, ultrasonic and RF protection. Stable into reactive or mismatched loads

**COOLING** Continuously variable speed fan; back-to-front air flow through heat sink tunnel

**CONTROLS** Front: AC POWER switch, gain controls (1 control per channel, 21 detents)

Back: 10-position DIP switch with Clip Limiter (1 per Ch.), LF Filter on/off (1 per Ch.)

LF filter select: 33 or 50 Hz (1 per Ch.), Stereo/Parallel/Bridge mode selection switches

**LED INDICATORS** POWER (green, 1 each), SIGNAL, -10dB, -20dB (green, 1 each per Ch.), CLIP (red, 1 each per channel),

BRDG and PAR (yellow, 1 each)

**CONNECTORS** Input: 3-pin terminal blocks ("euro" or "Phoenix" type)and XLRs (pin 2 positive)

Output: barrier strip connectors with protective shroud

Other: QSC DataPort connector (supports full "V1" feature set)

**LOAD PROTECTION** Turn-on/turnoff muting, AC coupling (DC fault blocking), Clip limiting.

**POWER REQUIREMENTS**Refer to rear panel serial number label. Configured at factory for 100, 120 or 220-240 VAC, 50- 60 Hz.

**DIMENSIONS** 19.0" (48.3 cm) W, 3.5" (8.9 cm) H, 14" (35.6 cm) D (from front mounting rails, including rear support ears)

**WEIGHT** 21 pounds (9.5 kg) net; 27 pounds (12.3 kg) shipping

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE

# **Thermal Loss Table**

This table provides typical thermal loss in BTU/hr. and kcal/hr. for each model as a function of load and output power level.

- 1/8 power (pink noise) represents typical program with occasional clipping. Use this rating for most applications.
- 1/3 power (pink noise) represents severe program with heavy clipping.
- Full power (sine) are continuous sine wave driven at 1% clipping.
  - Thermal or overcurrent cutback limits duration of full power 2 Ohm operation.

		lo	dle	1/8 P (pink r		1/3 P (pink r			ower ine)
Model	Load	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr
CX204V	70V (x4)	140	35	1740	440	2605	655	1355	340
CX254	8 Ohms (x2)	115	30	1135	285	1450	365	1340	340
	4 Ohms (x2)	115	30	1810	455	2380	600	2235	565
	2 Ohms (x2)	115	30	3085	780	4435	1120	5265	1325
CX302	8 Ohms (x2)	200	50	565	145	720	180	715	180
	4 Ohms (x2)	200	50	995	250	1245	315	1295	325
	2 Ohms (x2)	200	50	1740	440	2255	570	2425	610
CX302V	70V (x2)	200	50	1125	285	1295	325	1080	270
CX404	8 Ohms (x4)	120	30	1570	395	2145	540	1975	495
	4 Ohms (x4)	120	30	2560	345	3370	850	4060	1025
CX502	8 Ohms (x2)	165	40	910	230	1130	285	1090	275
	4 Ohms (x2)	165	40	1570	395	1945	490	1875	475
	2 Ohms (x2)	165	40	2560	645	3470	875	3585	905
CX602V	70V (x2)	165	40	1785	450	2260	570	2055	520
CX702	8 Ohms (x2)	200	50	790	200	1080	275	1245	315
	4 Ohms (x2)	200	50	1310	330	1910	480	2230	585
	2 Ohms (x2)	200	50	2255	570	3190	805	4610	1160
CX902	8 Ohms (x2)	220	55	900	225	1415	355	1705	430
	4 Ohms (x2)	220	55	1525	385	2560	645	3070	775
	2 Ohms (x2)	220	55	2305	580	4265	1075	5835	1470
CX1102	8 Ohms (x2)	225	57	1195	300	1760	445	2050	515
	4 Ohms (x2)	225	57	2135	540	2335	590	3755	945
	2 Ohms (x2)	225	57	3975	1000				
CX1202V	70V (x2)	200	50	2175	550	2605	655	4230	1065

# **Current Draw Table (in Amperes)**

This table provides typical current draw for each model as a function of load and output power level. Units of measurement are Amperes r.m.s.



NOTE! Current draw shown is for 120 VAC line. For 230 VAC models, multiply values shown by 0.5.

- 1/8 power (pink noise) represents typical program with occasional clipping. Use this rating for most applications.
- 1/3 power (pink noise) represents severe program with heavy clipping.
- Full power (sine) is continuous sine wave driven at 1% clipping.
- Thermal or overcurrent cutback limits duration of full power 2 Ohm operation.

			1/8 Power	1/3 Power	Full Power
Model	Load	ldle	(pink noise)	(pink noise)	(sine)
CX204V	70V (x4)	0.8	7.7	12.1	14.0
CX254	8 Ohms (x2)	0.7	5.8	8.8	14.8
	4 Ohms (x2)	0.7	9.2	14.2	24.0
	2 Ohms (x2)	0.7	14.3	24.0	38.0
CX302	8 Ohms (x2)	0.8	3.8	5.4	8.4
	4 Ohms (x2)	0.8	6.0	8.9	14.0
	2 Ohms (x2)	0.8	9.6	14.3	23.0
CX302V	70V (x2)	0.8	5.7	8.0	16.0
CX404	8 Ohms (x4)	0.7	8.1	12.2	22.0
	4 Ohms (x4)	0.7	12.4	19.3	38.0
CX502	8 Ohms (x2)	0.9	5.6	8.0	12.5
	4 Ohms (x2)	0.9	9.0	13.3	21.0
	2 Ohms (x2)	0.9	14.0	21.0	34.0
CX602V	70V (x2)	0.9	8.7	13.0	21.0
CX702	8 Ohms (x2)	0.9	5.0	8.4	15.8
	4 Ohms (x2)	0.9	7.9	13.5	26.0
	2 Ohms (x2)	0.9	11.8	22.0	42.0
CX902	8 Ohms (x2)	0.9	6.0	11.0	20.0
	4 Ohms (x2)	0.9	9.5	17.0	33.0
	2 Ohms (x2)	0.9	14.0	27.0	50.0
CX1102	8 Ohms (x2)	0.9	7.6	13.1	25.0
	4 Ohms (x2)	0.9	11.6	20.0	39.0
	2 Ohms (x2)	0.9	16.6		
CX1202V	70V (x2)	0.9	12.0	19.0	39.0

### Precauciones importantes de seguridad y explicación de los símbolos

- 1- Lea estas instrucciones.
- 2- Conserve estas instrucciones.
- 3- Observe todas las advertencias.
- 4- Siga todas las instrucciones.
- 5- ADVERTENCIA: Para prevenir incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad. No use este aparato cerca del agua.
- 6- Límpielo sólo con un paño seco.
- 7- No obstruya ninguna abertura de ventilación.
- 8- No lo instale cerca de fuentes de calor tales como radiadores, registros térmicos, estufas ni otros aparatos (inclusive amplificadores) que produzcan calor.
- 9- No anule ningún elemento de seguridad de la clavija polarizada o de la clavija con conexión a tierra. Una clavija polarizada tiene dos hojas, una más ancha que la otra. Una clavija con conexión a tierra tiene dos hojas y un terminal de conexión a tierra. La hoja ancha o el tercer terminal se proporcionan para su seguridad. Si la clavija que se le proporciona no cabe en su tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- 10- Proteja el cable de alimentación para que no camine sobre él ni se le comprima, particularmente las clavijas, las tomas de corriente y el punto en donde sale del aparato.
- 11- Use sólo piezas/accesorios especificados por QSC Audio Products, LLC
- 12- Use sólo con herraje, soportes, estantes y componentes vendidos con el aparato o por QSC Audio Products, LLC
- 13- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no lo vaya a usar durante periodos prolongados de tiempo.
- 14- Refiera todo el servicio a personal calificado. Es necesario dar servicio al aparato cuando sufra algún daño, como cuando se daña el cable de alimentación eléctrica o la clavija, cuando se derraman líquidos o caen objetos sobre el aparato, cuando éste ha estado expuesto a la lluvia o humedad, cuando no opere normalmente o cuando se haya caído.



El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de importantes instrucciones de operación y mantenimiento (servicio) en este manual.



Los rayos impresos cerca de los terminales de SALIDA del amplificador tienen la intención de alertar al usuario del riesgo de energía peligrosa. Los conectadores de salida que pudiesen representar un riesgo están marcados con el símbolo del rayo. No toque los terminales de salida mientras el amplificador está encendido. Asegúrese de que todas las conexiones con el amplificador estén apagadas.



El símbolo del rayo con una punta de flecha dentro de un triángulo equilátero tiene la intención de alertar al usuario de la presencia de voltaje "peligroso" no aislado dentro de la caja del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica a los seres humanos.



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO QUITE LA CUBIERTA. EL INTERIOR NO CONTIENE PIEZAS A LAS QUE EL USUARIO PUEDA DAR SERVICIO. REFIERA EL SERVICIO A PERSONAL CALIFICADO.



ADVERTENCIA: Para prevenir incendios o descargas eléctricas, no exponga este equipo a la lluvia ni a la humedad.

### DECLARACIÓN DE LA FCC RESPECTO A LA INTERFERENCIA

**NOTA:** Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, en virtud de la parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina con las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía que no ocurrirá interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar al apagar y encender el equipo, se recomienda al usuario que trate de corregir la interferencia en una o más de las siguientes maneras:

Reoriente o reubique la antena receptora.

Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

Conecte el equipo en un tomacorriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.

Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio o TV para solicitar ayuda.

© Copyright 2005 & 2007, QSC Audio Products, LLC
QSC® es una marca comercial registrada de QSC Audio Products, LLC
"QSC" y el logotipo de QSC están registrados con la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los Estados Unidos
Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

### Introducción

Muchas gracias por la compra de este amplificador de potencia QSC. Por favor lea las siguientes instrucciones para obtener los mejores resultados.

El modelo CX tiene las siguientes características:

- Modelos de salida de 70V de baja impedancia o sin transformadores de 2 y de 4 canales
- Cada par de canales tiene su propio conectador DataPort y conmutador de modo
- •Los conectadores DataPort QSC conectan a los accesorios y sistemas de supervisión QSC más avanzados
- Conmutadores de modo para límite de recorte, filtro de baja frecuencia, y entradas estereofónicas, monopuenteadas y paralelas
- Suministro de potencia de conmutación QSC PowerLight de alto rendimiento, compacto y ligero
- Protección y control completos del amplificador
- Conectadores de salida con barra protectora
- Conectadores de entrada balanceada XLR y de bloque de terminales
- •Los controles de ganancia están empotrados y con retenes
- •La cubierta de seguridad de los controles de ganancia evita las alteraciones
- •La limitación activa de la corriente de entrada elimina la necesidad de secuenciación de la potencia
- Indicadores LED de potencia, modo paralelo o puenteado, presencia de señal de entrada, -20dB, -10dB, y recorte/protección
- Asas opcionales para el panel frontal
- Transformador IT-42 de salida aislada para CX302 para 25V, 70V y 100V (o modo puenteado de 50V, 140V y 200V)

### <u>Desembalaje</u>


La caja empacada en fábrica contiene:

- Amplificador CX
- Manual del usuario
- Cubierta de seguridad para los controles de ganancia
- Patas adhesivas de caucho (para aplicaciones de montaje que no sean en bastidor)
- Conectadores de entrada de tres patas al bloque de terminales
- Conectadores de salida de lengüeta de pala
- Cable de alimentación desprendible tipo IEC

Cuando embarque el amplificador utilice el mismo tipo de caja.

### **Panel frontal**

(Se muestra el modelo CX404, es similar a otros modelos)

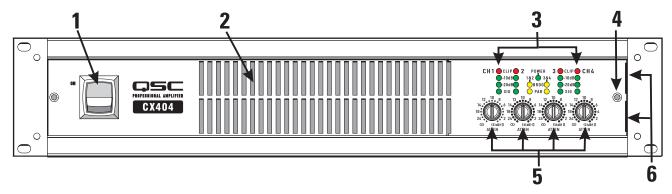


- 1- Conmutador de encendido
- 2- Ventilas de descarga del aire de enfriamiento
- 3- Indicadores LED


- 4- Tornillo de retención del panel de seguridad
- 5- Controles de ganancia
- 6- Ranuras de detención del panel de seguridad

# **Panel posterior**

(Se muestra el modelo CX404, los otros modelos son similares, los modelos de dos canales también están equipados con entradas XLR)

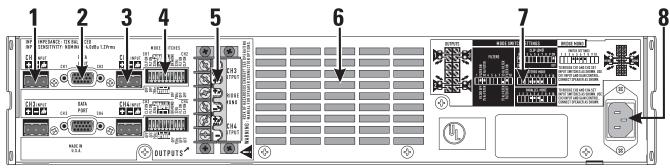

- 1- Conectadores de entrada del bloque de terminales del Canal 1
- 2- Conectador DataPort
- 3- Conectadores de entrada del Canal 2 al bloque de terminales
- 4- Conmutadores de modo
- 5- Conectadores de salida con barra protectora
- 6- Ventilas de entrada del aire de enfriamiento
- 7- Diagramas para el ajuste del conmutador de modo
- 8- Conectador de potencia IEC

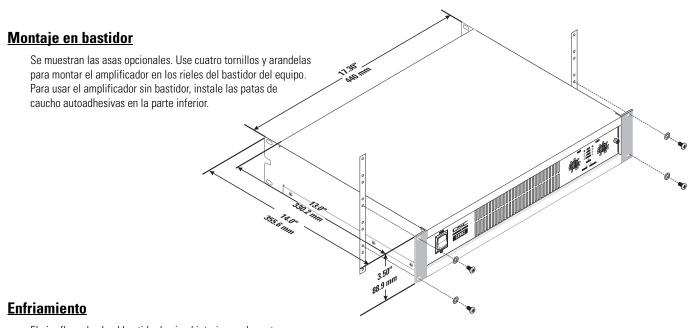

El aire fluye desde el bastidor hacia el interior por la parte posterior del amplificador y hasta afuera por la parte frontal. Esto mantiene la rejilla fría. El ventilador automáticamente funciona más rápido cuando el amplificador está trabajando mucho.





¡No obstruya las ventilas frontales o posteriores!

Flujo de aire en los amplificador QSC: El aire frío es arrastrado hacia el interior de la parte posterior del amplificador por el ventilador de enfriamiento. El aire caliente sale por el frente del amplificador.

# Conexión a la línea principal de CA

Conecte la CA en el receptáculo IEC que se encuentra en la parte posterior del amplificador. NOTA: Apague el conmutador de CA antes de conectar la CA. El conmutador de CA debe estar encendido para usar los sistemas de control remoto o la función de Espera.




El voltaje correcto de la línea de CA se muestra en la etiqueta del número de serie que se encuentra en el panel posterior. Si se conecta un voltaje de línea incorrecto se puede dañar el amplificador o aumentar el riesgo de una descarga eléctrica.

### Ajuste de los conmutadores de modo

**Modelos de dos canales:** Un conmutador de modo controla la limitación de recorte independiente y la filtración de baja frecuencia (LF) de cada canal. Los conmutadores pueden ajustar el modo de operación del amplificador en estéreo, paralelo o en puente.

**Modelos de cuatro canales**: Hay dos conmutadores de modo; uno controla la operación de los canales 1-2, y el otro controla la operación de los canales 3-4. No es posible conectar en puente o en paralelo los canales 1 o 2 con los canales 3 o 4.



Bloque típico del conmutador de modo como se ve desde la parte posterior del amplificador (se muestra el modelo CX404V).

### Ajuste de los limitadores de recorte

Cada canal tiene un limitador de recorte con su propio conmutador de encendido y apagado. El limitador sólo responde al recorte real, y compensa automáticamente las variaciones de carga y de voltaje. Generalmente se recomienda la limitación de recorte, especialmente para proteger excitadores de alta frecuencia.

Ajuste el conmutador HACIA ARRIBA (posición de ENCENDIDO) para usar la limitación de recorte.

El conmutador 1 controla el primer canal.

El conmutador 10 controla el segundo canal.



Cada canal tiene su propio conmutador para encender y apagar el limitador de recorte.

El primer canal utiliza el conmutador

1. El segundo canal utiliza el
conmutador 10. En los modelos de
cuatro canales, el conmutador de
segundo modo tiene conmutadores
para el canal 3 y para el canal 4

### Selección del modo Estéreo, Paralelo o Puenteado

Cada uno de los pares de canales se pueden ajustar para operar en modo estéreo normal, modo de entrada en paralelo o modo monopuenteado. En modelos de cuatro canales, el canal 1 se puede conectar en puente o en paralelo con el canal 2; el canal 3 se puede conectar en puente o en paralelo con el canal 4.

**Modo estéreo:** Cada canal dentro del par permanece independiente, y cada uno se puede usar para una señal diferente.

**Modo paralelo:** Este ajuste conecta entre sí ambas entradas de un par. Una señal alimenta ambos canales. No conecte fuentes diferentes a cada entrada. El control de ganancia y la conexión del altavoz de cada canal permanecen independientes.

**Modo puenteado:** Este ajuste combina ambos canales de un par en un solo canal con dos veces el voltaje de salida. Use sólo la entrada y el control de ganancia del primer canal. Ajuste el control de ganancia del segundo canal al mínimo.



Modo estéreo: Los conmutadores 4, 5, 6 y 7 todos están ajustados en la posición HACIA ABAJO.



Modo paralelo: Los conmutadores 4, 5 y 6 están ajustados en la posición HACIA ARRIBA. El conmutador 7 está ajustado en la posición HACIA ABAJO.



Modo puenteado: Los conmutadores 4, 5, 6 y 7 todos están ajustados en la posición HACIA ARRIBA.




No conecte entradas diferentes a cada lado de un par de canales cuando opere en modo paralelo o puenteado.

### Aiuste de los filtros de baia frecuencia

Cada canal tiene un filtro de baja frecuencia de 12dB por octava que se puede activar o desactivar. Los modelos de baja impedancia se pueden ajustar para 33 o para 75 Hertzios y una salida distribuida (modelos "V") para 50 o 75 Hertzios para prevenir la saturación de los transformadores del altavoz de 70V. Esto reduce la deformación y evita la sobrecarga del amplificador.

**Modelos de baja impedancia:** El filtro sólo se debe desactivar para accionar los subwoofers. El ajuste de 33 Hz generalmente funciona bien con altavoces que tienen excitadores LF (de 12" o más). El ajuste de 75 Hz funciona bien con altavoces compactos (de menor tamaño). Revise las especificaciones de los altavoces y seleccione el ajuste que sea más similar a la capacidad de baja frecuencia del altavoz.

**Modelos de impedancia alta ("V"):** El filtro sólo se debe desactivar para accionar los subwoofers con transformadores especiales de baja frecuencia. El ajuste de 50 Hz usualmente funciona bien con transformadores de altavoces de alta calidad. El ajuste de 75 Hz funciona bien con altavoces y transformadores de calidad parlante.




Filtro de baja frecuencia (se muestra el modelo "V"): Cada canal tiene sus propios conmutadores para la activación/desactivación del filtro LF y para la selección de frecuencia.


- •El primer canal utiliza los conmutadores 2,3. El segundo canal utiliza los conmutadores 8,9.
- •Los conmutadores 3 y 8 ENCIENDEN o APAGAN el filtro LF.
- Los conmutadores 2 y 9 seleccionan 33/75 Hz (baja Z) o 50/75 Hz (modelos "V") o 75 Hz.
- En los modelos de cuatro canales, el conmutador de segundo modo tiene conmutadores para el canal 3 y para el canal 4

### **DataPort**

Los modelos de dos canales tienen un DataPort, los modelos de cuatro canales tienen dos DataPorts (uno para los canales 1-2, uno para los canales 3-4). El DataPort se conecta a accesorios y dispositivos de procesamiento QSC opcionales. Los dispositivos DataPort permiten el control remoto de la espera, el procesamiento DSP y las funciones de filtrado y cruce. El DataPort del CX apoya todo el conjunto de características del DataPort "V1". Los modelos de dos canales soportan "módulos" DSP directamente montados. Los modelos de cuatro canales requieren el montaje remoto de módulos accesorios conectados con cables DataPort.



Cada DataPort se conecta a su respectivo par de canales; canales 1-2 o canales 3-4. Cada par de canales puede usar su DataPort o las entradas del bloque de terminales. Cuando se use el DataPort, no lo conecte a las entradas del bloque de terminales de ese canal. La espera del amplificador es controlada solamente por el DataPort de los canales 1-2.



### Sugerencias sobre el DataPort:

- 1- El DataPort 1-2 controla la característica de espera para todo el amplificador. El conmutador de CA se debe ENCENDER antes de que el DataPort pueda controlar la potencia.
- 2- Cada DataPort controla y supervisa las señales a su respectivo par de canales (canales 1-2, canales 3-4).
- **3-** No utilice los conmutadores de modo monopuenteado o paralelo cuando utilice las entradas DataPort. Es posible que se reduzca el nivel de la señal. Si desea más información consulte el Manual del Propietario del dispositivo DataPort.
- **4-** Normalmente se usa un dispositivo DataPort para controlar la ganancia de la señal antes de que entre en el amplificador. Ajuste los controles de ganancia del panel frontal al máximo después de confirmar la operación correcta. Si lo desea, instale la cubierta protectora para evitar alteraciones.
- 5- Cada canal utiliza un disipador de calor interno separado. Las temperaturas del disipador de calor se reportan en el DataPort de ese par.
- 6- Consulte con su distribuidor QSC o visite el sitio Web de QSC para ver los últimos productos DataPort.


### **Entradas**

Cada canal tiene una entrada balanceada de tres patas al bloque de terminales. Los modelos de dos canales también tienen entradas XLR. La impedancia de entrada es de 12k ohmios balanceada o 6k ohmios no balanceada. En la caja se incluye un conjunto de conectadores del bloque de terminales. El cableado del bloque de terminales está conectado con simples herramientas de mano, y las entradas se pueden cambiar rápidamente. Las entradas XLR están conectadas con cables estándar y se pueden cambiar rápidamente. Los conjuntos de patas están marcados en el panel posterior.


Se recomiendan conexiones balanceadas para reducir el zumbido y la interferencia de la CA, especialmente en tramos largos de cable. Las conexiones no balanceadas pueden ser adecuadas para tramos cortos de cable. La impedancia de la fuente de la señal debe ser menor de 600 ohmios. Si el DataPort que se está usando es para señales de entrada, no conecte los cables en los bloques de terminales.

### Conectadores del bloque de terminales.

**Entradas balanceadas**: Quite 1/4 de pulgada (6 mm) de aislamiento del cable y conecte la clavija como se muestra Asegúrese de apretar firmemente los tornillos.




**Entradas no balanceadas**: Quite 1/4 de pulgada (6 mm) de aislamiento del cable y conecte la clavija como se muestra La pata central debe estar conectada con la pata de blindaje como se muestra. Asegúrese de apretar firmemente los tornillos.



# Entradas XLR (solamente modelos de dos canales)

Entradas balanceadas: Conecte a la clavija como se muestra.



**Entradas no balanceadas:** Conecte a la clavija como se muestra. La pata 3 y la pata 1 se deben conectar con un puente como se muestra.



### **Salidas**

Las conexiones del cableado se muestran en la parte posterior del chasis. Note detenidamente las marcas de polaridad, que están configuradas para facilitar las conexiones del modo puenteado. En el ejemplo se muestran los modelos de cuatro canales: los modelos de dos canales son similares.



¡ADVERTENCIA SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS TERMINALES DE SALIDA! No toque los terminales de salida mientras el amplificador está encendido. Asegúrese de que todas las conexiones con el amplificador estén apagadas. ¡Riesgo de energía peligrosa!


### Salidas de baja impedancia

**Modo estéreo y en paralelo:** Conecte cada altavoz a su propio canal del amplificador, como se muestra en la etiqueta del chasis. Los conmutadores de configuración de modo deben ajustarse en modo estéreo o paralelo.

**Modo puenteado**: El modo puenteado configura el par de canales para que excite una sola carga de alta potencia del altavoz. Los conmutadores de configuración de modo se deben ajustar en el modo puenteado. Use sólo la entrada y el control de ganancia del primer canal. Ajuste el control de ganancia del segundo canal al mínimo.



Conexión en estéreo o en paralelo de baja impedancia: Cada carga de altavoz se conecta a su canal respectivo. Se muestra el modelo de cuatro canales. Asegúrese de que todas las conexiones del altavoz mantengan la polaridad adecuada.

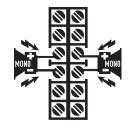

Conexión puenteada de baja impedancia: Cada carga del altavoz se conecta a un par de canal puenteado. Se muestra el modelo de cuatro canales. Revise que la polaridad sea correcta.

### Salidas distribuidas (modelos "V", 70V/140V)

**Modo estéreo y en paralelo:** Conecte cada circuito de 70V a su propio canal del amplificador, como se muestra en la etiqueta del chasis. Los conmutadores de configuración de modo deben ajustarse en modo estéreo o paralelo.



Salida de 70V: ¡Riesgo de energía peligrosa! Se debe usar un cableado Clase 2 para las salidas de 70V.

**Modo puenteado**: El modo puenteado configura el par de canales para que excite a un solo circuito de sonido de 140V/200V. Los conmutadores de configuración de modo se deben ajustar en el modo puenteado. Use sólo la entrada y el control de ganancia del primer canal. Ajuste el control de ganancia del segundo canal al mínimo. Conecte la carga como se muestra en la etiqueta del chasis.

# PRECAUCIONES CON EL MODO PUENTEADO DE 140V:




El cableado de Clase 3 se debe usar para las salidas monopuenteadas de 140V.



Conecte sólo circuitos de sonido distribuido de 140V en modo puenteado. ¡No use cargas de 70V en modo puenteado! Use los canales de modo estéreo o paralelo para excitar cargas de 70 V. 140V es el mínimo para una operación de modo puenteado.



Conexión en estéreo o paralelo de 70V: Cada zona de 70V se conecta a su canal respectivo.
Asegúrese de que todas las conexiones del altavoz mantengan la polaridad adecuada.

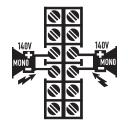

Conexión puenteada de 140V: Conecte cada par puenteado a un circuito de 140V como se muestra. Revise que la polaridad sea correcta.

# Cargas clasificadas por modelo



¡Asegúrese de que el amplificador modelo que está usando esté clasificado para la carga!

Un asterisco (\*) indica que el modelo está clasificado para la carga.

(S/P)= Modo estéreo/paralelo (Br.)= Modo puenteado

	CX2	54	СХЗ	02	CX4	04	CX5	02	СХ	02	CXS	02	CX1	102	CX2	04V	СХЗ	02V	СХ6	02V	CX1	202V
LOAD	S/P	Br.																				
2 Ohms	*		*				*		*		*		*									
4 Ohms	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*							*	
8 Ohms	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*		*	*
16 Ohms	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*	*	*	*
70 Volt															*		*		*		*	
140 Volt																*		*		*		*

### **Indicadores LED**

Los indicadores LED se pueden usar para supervisar la operación del sistema e identificar problemas comunes.

POTENCIA: VERDE, sobre los indicadores de PUENTE (BRDG) y PARALELO (PAR).

Indicación normal: Conmutador de CA ENCENDIDO: El LED se iluminará.

**Si no hay indicación:** Revise el cable de alimentación de CA y el tomacorrientes de CA. Confirme que el DataPort 1-2 no esté reteniendo al amplificador en modo de 'Espera'.

RECORTE: ROJO, adyacente a las marcas de números del canal.

**Indicación normal:** Se ilumina siempre que el amplificador se excita a más de la potencia total. La deformación resultante corresponde a la brillantez del LED. La deformación que causa sólo un destello breve puede no ser audible.

-Durante el silenciamiento, el LED se ilumina completamente. Esto ocurre durante el silenciamiento "Encendido-Apagado" normal.

### Indicación anormal:

- -Una iluminación roja brillante cuando el amplificador se está usando indica ya sea silenciamiento térmico o una salida cortocircuitada.
- -Si el amplificador se sobrecalienta, el ventilador funcionará a toda velocidad, y la operación se debe reanudar en un lapso de un minuto. Permita el funcionamiento del ventilador y asegúrese de que la ventilación del amplificador sea adecuada.
- -Un circuito de salida cortocircuitado o sobrecargado causará destello excesivo de recorte y posiblemente calentamiento excesivo.

Si la deformación es audible sin una indicación de recorte, el problema es ya sea antes o después del amplificador. Revise si los altavoces están dañados o si la fuente de la señal está sobrecargada. El control de ganancia del amplificador debe estar en la mitad superior de su intervalo para evitar la sobrecarga de la entrada.

SEÑAL, -20dB, -10dB: VERDE, debajo de cada LED de recorte.

**Indicación normal:** El indicador de SEÑAL se ilumina cuando la señal de entrada excede - 35 dB, el indicador de -20dB se ilumina cuando la señal excede -20dB, y el indicador de - 10dB se ilumina cuando la señal excede -10dB.


Si no hay indicación: Revise los ajustes de ganancia y aumente la ganancia si es necesario. Revise las conexiones de entrada y la fuente de audio para ver si hay señal. Si el LED de recorte se ilumina con poca o nada indicación de señal, revise el cableado de salida para ver si hay algún cortocircuito.

**Indicación anormal:** Si la SEÑAL (SIG), el LED de -20dB o el LED de -10dB se ilumina sin entrada de señal, puede haber oscilaciones del sistema o algún otro mal funcionamiento. Desconecte la carga y reduzca totalmente la ganancia. Si el LED permanece encendido, es posible que el amplificador necesite servicio.

### BRDG y PAR:

Cada par de canales tiene un LED AMARILLO para el modo de puenteado y un LED ANARANJADO para el modo paralelo. Estos muestran la manera en que están ajustados los conmutadores del panel posterior (véase *Ajuste de los conmutadores de modo*). En el modo estéreo, ambos LED deben estar APAGADOS.

### Indicadores LED en modelos de 2 canales.



### Indicadores LED en modelos de 4 canales.



### **Controles de Ganancia**

Los controles de ganancia están empotrados y se pueden ajustar con un destornillador pequeño o con una herramienta plana. Si se desea, se puede instalar la cubierta de seguridad del control de ganancia para evitar que se hagan cambios a los ajustes del instalador.

Gire hacia la derecha los controles de ganancia para aumentar la ganancia y hacia la izquierda para reducir la ganancia. La ganancia de máximo voltaje del amplificador varía dependiendo de la designación del modelo. La ganancia de máximo voltaje para cada modelo se muestra en la etiqueta del panel frontal entre paréntesis, junto al ajuste de atenuación de 0dB.

Los controles de ganancia están marcados en dB de atenuación. Hay 21 retenes para ajustes repetibles. Los 14 pasos superiores son de aproximadamente 1 dB cada uno, y normalmente los ajustes deben hacerse dentro de este intervalo. El intervalo menor de -14 dB no se debe usar para los niveles normales del programa, ya que se podría exceder el espacio libre de entrada, pero se puede usar para hacer pruebas a niveles reducidos. En el ajuste mínimo, la señal se corta completamente.

Controles de ganancia en modelos de 2 canales. Las marcas variarán dependiendo del modelo.




Controles de ganancia en modelos de 4 canales. Las marcas variarán dependiendo del modelo.

CH1 2 3 CH4


# Placa de Seguridad del Control de Ganancia

La cubierta bloquea el acceso a los ajustes de ganancia. Los indicadores LED aún están visibles para supervisar la operación del sistema.

- 1. Use un destornillador hexagonal de 9/64" o de 3.5 mm para aflojar el tornillo varias vueltas. No lo sague completamente.
- Deslice el extremo derecho de la cubierta debajo del tornillo aflojado.
- Introduzca las lengüetas terminales izquierdas en la última fila de ranuras de ventilación, y deslice el panel completamente hacia la derecha. Se deben fijar en las ranuras.
- **4.** Confirme que los LED sean visibles a través de la cubierta. Apriete cuidadosamente el tornillo hexagonal.



El modelo CX902 se muestra con la placa de seguridad del control de ganancia instalada.

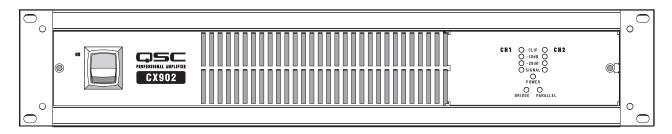

# Tabla de pérdida térmica

Esta tabla proporciona la pérdida térmica típica en BTU/hr. y en kcal/hr. para cada modelo como una función de la carga y del nivel de potencia de salida.

- 1/8 de potencia (ruido rosa) representa el programa típico con recorte ocasional. Use esta clasificación para la mayoría de las aplicaciones.
- 1/3 de potencia (ruido rosa) representa un programa de sonido pesado con recorte excesivo.
- La potencia total (seno) es una onda senoidal continua excitada a un recorte del 1%.

La reducción térmica o de la sobrecorriente limita la duración de la operación de potencia total de 2 ohmios.

		lo	dle	1/8 P (pink r		1/3 P (pink r			Power ine)
Model	Load	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr
CX204V	70V (x4)	140	35	1740	440	2605	655	1355	340
CX254	8 Ohms (x2)	115	30	1135	285	1450	365	1340	340
	4 Ohms (x2)	115	30	1810	455	2380	600	2235	565
	2 Ohms (x2)	115	30	3085	780	4435	1120	5265	1325
CX302	8 Ohms (x2)	200	50	565	145	720	180	715	180
	4 Ohms (x2)	200	50	995	250	1245	315	1295	325
	2 Ohms (x2)	200	50	1740	440	2255	570	2425	610
CX302V	70V (x2)	200	50	1125	285	1295	325	1080	270
CX404	8 Ohms (x4)	120	30	1570	395	2145	540	1975	495
	4 Ohms (x4)	120	30	2560	345	3370	850	4060	1025
CX502	8 Ohms (x2)	165	40	910	230	1130	285	1090	275
	4 Ohms (x2)	165	40	1570	395	1945	490	1875	475
	2 Ohms (x2)	165	40	2560	645	3470	875	3585	905
CX602V	70V (x2)	165	40	1785	450	2260	570	2055	520
CX702	8 Ohms (x2)	200	50	790	200	1080	275	1245	315
	4 Ohms (x2)	200	50	1310	330	1910	480	2230	585
	2 Ohms (x2)	200	50	2255	570	3190	805	4610	1160
CX902	8 Ohms (x2)	220	55	900	225	1415	355	1705	430
	4 Ohms (x2)	220	55	1525	385	2560	645	3070	775
	2 Ohms (x2)	220	55	2305	580	4265	1075	5835	1470
CX1102	8 Ohms (x2)	225	57	1195	300	1760	445	2050	515
	4 Ohms (x2)	225	57	2135	540	2335	590	3755	945
	2 Ohms (x2)	225	57	3975	1000				
CX1202V	70V (x2)	200	50	2175	550	2605	655	4230	1065

# Tabla de gasto de corriente (en amperios)

Esta tabla proporciona la corriente típica gastada para cada modelo como una función de la carga y del nivel de potencia de salida. Las unidades de medición son Amperes r.m.s.



 $_{
m i}$ NOTA! La corriente gastadas mostrada es para una línea de 120 de VCA. Para modelos de 230 de VCA, multiplique los valores mostrados por 0.5 .

- 1/8 de potencia (ruido rosa) representa el programa típico con recorte ocasional. Use esta clasificación para la mayoría de las aplicaciones.
- 1/3 de potencia (ruido rosa) representa un programa de sonido pesado con recorte excesivo.
- La potencia total (seno) es una onda senoidal continua excitada a un recorte del 1%.
   La reducción térmica o de la sobrecorriente limita la duración de la operación de potencia total de 2 ohmios.

			1/8 Power	1/3 Power	Full Power
Model	Load	Idle	(pink noise)	(pink noise)	(sine)
CX204V	70V (x4)	0.8	7.7	12.1	14.0
CX254	8 Ohms (x2)	0.7	5.8	8.8	14.8
	4 Ohms (x2)	0.7	9.2	14.2	24.0
	2 Ohms (x2)	0.7	14.3	24.0	38.0
CX302	8 Ohms (x2)	0.8	3.8	5.4	8.4
	4 Ohms (x2)	8.0	6.0	8.9	14.0
	2 Ohms (x2)	8.0	9.6	14.3	23.0
CX302V	70V (x2)	0.8	5.7	8.0	16.0
CX404	8 Ohms (x4)	0.7	8.1	12.2	22.0
	4 Ohms (x4)	0.7	12.4	19.3	38.0
CX502	8 Ohms (x2)	0.9	5.6	8.0	12.5
	4 Ohms (x2)	0.9	9.0	13.3	21.0
	2 Ohms (x2)	0.9	14.0	21.0	34.0
CX602V	70V (x2)	0.9	8.7	13.0	21.0
CX702	8 Ohms (x2)	0.9	5.0	8.4	15.8
	4 Ohms (x2)	0.9	7.9	13.5	26.0
	2 Ohms (x2)	0.9	11.8	22.0	42.0
CX902	8 Ohms (x2)	0.9	6.0	11.0	20.0
	4 Ohms (x2)	0.9	9.5	17.0	33.0
	2 Ohms (x2)	0.9	14.0	27.0	50.0
CX1102	8 Ohms (x2)	0.9	7.6	13.1	25.0
	4 Ohms (x2)	0.9	11.6	20.0	39.0
	2 Ohms (x2)	0.9	16.6		
CX1202V	70V (x2)	0.9	12.0	19.0	39.0

### Cómo comunicarse con QSC Audio Products

Dirección postal: QSC Audio Products, LLC

1675 MacArthur Boulevard Costa Mesa, CA 92626-1468 EE.UU.

**Números de teléfono:** Número principal (714) 754-6175

Ventas y Comercialización (714) 957-7100 o número sin costo (sólo EE.UU.) (800) 854-4079
Servicio al cliente (714) 957-7150 o línea sin costo (sólo en EE.UU.) (800) 772-2834

Números de fax:

Ventas y Comercialización FAX (714) 754-6174 Servicio al Cliente FAX (714) 754-6173

World Wide Web: www.qscaudio.com

Correo electrónico: info@qscaudio.com

service@qscaudio.com

### Précautions importantes et explication des symboles

- 1- Lire ces instructions.
- 2- Conserver ces instructions.
- 3- Respecter tous les avertissements.
- 4- Suivre toutes les instructions.
- 5- AVERTISSEMENT: Pour écarter les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas exposer ce matériel à la pluie ou l'humidité. Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.
- 6- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- 7- Ne pas bloquer les bouches d'aération.
- 8- N'installer à proximité d'aucune source de chaleur comme des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou d'autres appareils (y compris des amplis) qui dégagent de la chaleur.
- 9- Ne pas éliminer la sécurité de la fiche polarisée ou de terre. Une fiche polarisée comporte deux broches, l'une étant plus large que l'autre. Une fiche de terre a trois broches dont une broche de terre. La broche large ou troisième broche assure la sécurité. Si la fiche fournie n'entre pas dans la prise, consulter un électricien pour faire remplacer la prise obsolète.
- 10- Protéger le cordon d'alimentation pour que personne ne puisse marcher dessus, qu'il ne puisse pas être pincé, surtout les fiches, les prises confort et le point d'émergence du cordon de l'appareil.
- 11- Utiliser uniquement les accessoires spécifiés par QSC Audio Products, LLC
- 12- Utiliser uniquement avec la visserie, les supports, socles et composants vendus avec l'appareil ou par QSC Audio Products, LLC
- 13- Débrancher l'appareil en cas d'orage électrique ou lorsqu'il est inutilisé pendant longtemps.
- 14- Confier toutes les réparations à un personnel qualifié. Une réparation s'impose lorsque l'appareil a été endommagé d'une manière quelconque, par exemple endommagement du cordon d'alimentation ou de sa fiche, déversement de liquide ou chute d'objets sur ou à l'intérieur de l'appareil, exposition de l'appareil à la pluie ou l'humidité, fonctionnement anormal ou chute de l'appareil.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence d'instructions importantes d'utilisation et de maintenance (réparation) dans ce manuel.



Les éclairs apparaissant à côté des bornes de sortie (OUTPUT) de l'amplificateur ont pour objet de signaler à l'utilisateur le risque que présente une énergie dangereuse. Les connecteurs de sortie pouvant poser un risque sont signalés par un éclair. Ne pas toucher les bornes de sortie lorsque l'amplificateur est sous tension. Établir tous les branchements avec l'amplificateur hors tension.



L'éclair fléché situé dans un triangle équilatéral a pour objet de signaler à l'utilisateur la présence d'une tension « dangereuse » non isolée dans le boîtier du produit suffisante pour présenter un risque d'électrocution pour l'homme.



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE CAPOT. AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR À L'INTÉRIEUR. CONFIER TOUTE RÉPARATION À UN PERSONNEL QUALIFIÉ.



AVERTISSEMENT: Pour écarter les risques d'incendie et d'électrocution, ne pas exposer ce matériel à la pluie ou l'humidité.

### **DÉCLARATION DE LA FCC RELATIVE AUX INTERFÉRENCES**

**REMARQUE**: Suite à des tests, cet appareil s'est avéré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, dans le cadre de la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites visent à fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil produit, utilise et peut rayonner une énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il risque d'interférer avec les communications radio. Toutefois, il n'est pas possible de garantir l'absence d'interférences dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou TV, ce qui peut être déterminé en l'éteignant puis en le rallumant, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant l'une au moins des mesures suivantes :

Réorientation ou déplacement de l'antenne réceptrice.

Éloignement de l'appareil par rapport au récepteur.

Branchement de l'appareil sur une prise secteur appartenant à un autre circuit que celui du récepteur.

Sollicitation de l'assistance du revendeur ou d'un spécialiste radio/TV.

© Copyright 2005 & 2007, QSC Audio Products, LLC
QSC® est une marque déposée de QSC Audio Products, LLC
QSC et le logo QSC sont des marques déposées auprès de l'U.S. Patent and Trademark Office.
Toutes les marques de commerce appartiennent à leur propriétaire respectif.

### Introduction

Merci d'avoir acheté cet amplificateur QSC. Prière de lire les instructions suivantes pour obtenir les meilleurs résultats.

La série des modèles CX comporte :

- des modèles 2 ou 4 canaux à faible impédance ou des modèles 70 V sans transformateur
- •chaque paire de canaux a son propre DataPort et commutateur de mode
- les ports de données DataPort QSC permettent un branchement sur les accessoires et systèmes de contrôle QSC les plus avancés
- •commutateurs de mode pour limite d'amplitude, filtre basse fréquence, stéré, pont mono et entrées parallèles
- alimentation à découpage haute performance, compact et légère QSC PowerLight
- protection et contrôle complets de l'amplificateur
- connecteurs de sortie de bornier à cloisons
- connecteurs d'entrée équilibrés de bornier et XLR
- Commandes de gain encastrées et à détente
- couvercle de sécurité pour commandes de gain empêchant toute altération
- la limitation de courant d'appel active élimine la nécessité de séquencement d'alimentation
- voyants d'alimentation, mode parallèle ou pont, présence de signal d'entrée, -20dB, -10dB et limite d'amplitude/protection
- poignées de panneau avant en option
- transformateur de sortie isolé IT-42 en option pour CX302 pour 25 V, 70 V et 100 V (ou mode pont 50 V, 140 V et 200 V)

### **Déballage**


Le carton préparé en usine contient les éléments suivants :

- amplificateur CX
- manuel d'utilisation
- •couvercle de sécurité pour commandes de gain
- pieds en caoutchouc adhésifs (pour installations sans bâti)
- •connecteurs d'entrée du bornier à 3 broches
- connecteurs de sortie embrochables
- cordon d'alimentation détachable du type CEI

Utiliser le même type de carton pour renvoyer l'amplificateur.

# Panneau avant

(CX404 en photo, autres modèles similaires)

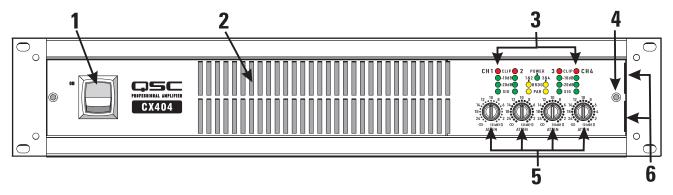


- 1- Interrupteur d'alimentation
- 2- Évents d'évacuation d'air de refroidissement
- 3- Voyants

- 4- Vis de retenue du panneau de sécurité
- 5- Commandes de gain
- 6- Logements de retenue du panneau de sécurité

FR


### Panneau arrière

(CX404 en photo, autres modèles similaires, modèles à 2 canaux équipés d'entrées XLR également)

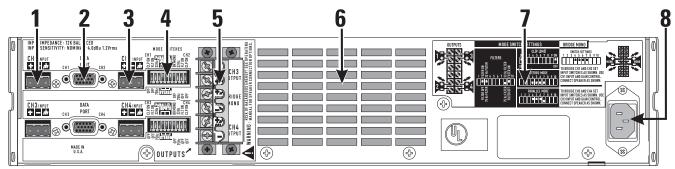

- 1- Connecteurs d'entrée du bornier CH1
- 2- Connecteur DataPort
- 3- Connecteurs d'entrée du bornier CH2
- 4- Commutateurs de mode

- 5- Connecteurs de sortie de bornier à cloisons
- 6- Évents d'admission d'air de refroidissement
- 7- Diagrammes de réglage des commutateurs de mode
- 8- Connecteur d'alimentation CEI

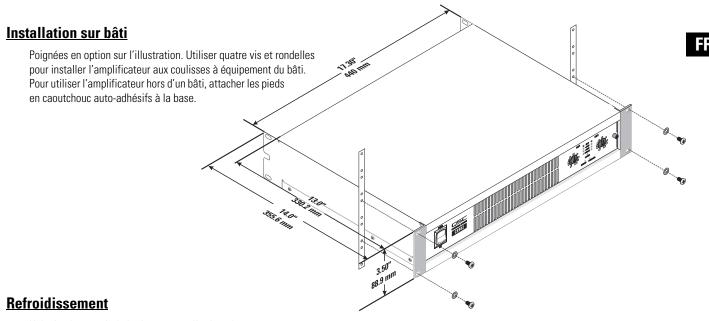

L'air circule à partir du bâti, passe par l'arrière de l'amplificateur et en ressort par devant. Le bâti se trouve ainsi refroidi. Le ventilateur tourne automatiquement plus vite lorsque l'amplificateur fonctionne à haute puissance.





Ne pas bloquer les évents avant ou arrière !

Circulation d'air dans les amplificateurs QSC: l'air frais est aspiré par l'arrière de l'amplificateur par le ventilateur de refroidissement. L'air chaud est expulsé par l'avant.

### Branchement de l'alimentation secteur (~)

Connecter l'alimentation secteur (~) à la prise CEI située à l'arrière de l'amplificateur. REMARQUE : Placer l'interrupteur de marche/arrêt sur Arrêt avant de brancher sur secteur. L'interrupteur de marche/arrêt doit être sur Marche pour permettre l'utilisation de systèmes de télécommande ou la fonction Attente.



La tension secteur (~) correcte est indiquée sur l'étiquette du numéro de série, sur le panneau arrière. Le branchement de l'amplificateur sur une tension secteur incorrecte risque d'endommager l'appareil et d'augmenter le risque d'électrocution.

# Réglage des commutateurs de mode

**Modèles à 2 canaux :** un commutateur de mode commande le limitation d'amplitude et le filtrage basse fréquence (LF) indépendants pour chaque canal. Les commutateurs peuvent régler le mode de fonctionnement de l'amplificateur sur Stéréo, Parallèle ou Pont.

**Modèles à 4 canaux :** deux commutateurs de mode ; l'un commande le fonctionnement des canaux 1 et 2, l'autre celui des canaux 3 et 4. Il est impossible de brancher en pont ou en parallèle le canal 1 ou 2 avec le canal 3 ou 4.

# CP ON CHARACTER STATES AND CHA

Commutateurs de mode typique tels qu'observés à l'arrière de l'amplificateur (modèle CX404V en photo).

# Réglage des limiteurs d'amplitude

Chaque canal a un limiteur d'amplitude et son propre interrupteur de marche/ arrêt. Le limiteur répond uniquement à une limitation réelle et compense automatiquement les variations de charge et de tension. La limitation de l'amplitude est généralement recommandée, surtout pour protéger les étages d'attaque de haute fréquence.

Relever le commutateur (position Marche) pour utiliser la fonction de limitation d'amplitude.

Le commutateur 1 commande le premier canal. Le commutateur 10 commande le second canal.



Chaque canal a son propre interrupteur de marche/arrêt de limiteur d'amplitude.

Le premier canal utilise le commutateur 1. Le second canal utilise le commutateur 10. Sur les modèles à 4 canaux, le second commutateur de mode a des commutateurs pour le canal 3 et le canal 4.


# Sélection du mode Stéréo, Parallèle ou Pont

Chacune des paires de canaux peut être réglée pour un fonctionnement stéréo normal, un mode d'entrée parallèle ou un mode pont mono. Sur les modèles à 4 canaux, le canal 1 peut être branché en pont ou en parallèle avec le canal 2 ; le canal 3 peut être branché en pont ou en parallèle avec le canal 4.

**Mode stéréo** - Chaque canal de la paire reste indépendant et peut être utilisé pour un signal différent.

**Mode parallèle** - Ce réglage connecte les deux entrées d'une paire. Un signal alimente les deux canaux. Ne pas brancher de sources différentes sur chaque entrée. Les connexions de commande de gain et de haut-parleur de chaque canal restent indépendantes.

**Mode Pont** - Ce réglage combine les deux canaux d'une paire en un canal unique présentant deux fois la tension de sortie. Utiliser uniquement l'entrée et la commande de gain du premier canal. Régler au minimum la commande de gain du second canal.



Mode stéréo - Les commutateurs 4, 5, 6 et 7 sont tous abaissés.



Mode parallèle - Les commutateurs 4, 5 et 6 sont tous relevés. Le commutateur 7 est abaissé.



Mode Pont - Les commutateurs 4, 5, 6 et 7 sont tous en position relevée.



Ne pas connecter différentes entrées de chaque côté d'une paire de canaux en mode parallèle ou pont.

# Réglage des filtres basse fréquence

Chaque canal a un filtre basse fréquence de 12 dB par octave qui peut être activé ou désactivé. Les modèles à faible impédance peuvent être réglés pour une sortie de 33 ou 75 Hz et les modèles V (sortie distribuée) pour 50 ou 75 Hz afin d'empêcher la saturation des transformateurs des haut-parleurs de 70 V. Ceci réduit la distorsion et empêche la surcharge de l'amplificateur.

**Modèles à faible impédance :** Le filtre doit uniquement être désactivé pour le pilotage de caissons d'extrêmes graves. Le réglage 33 Hz fonctionne généralement bien avec des haut-parleurs munis de grands étages d'attaque LF (de 30,5 cm et plus). Le réglage 75 Hz fonctionne bien avec les haut-parleurs compacts (petite taille). Consultez les caractéristiques techniques du haut-parleur et sélectionnez le réglage le plus proche de sa capacité basse fréquence.


Modèles à haute impédance (modèles V): Le filtre doit uniquement être coupé pour le pilotage de caissons d'extrêmes graves dotés de transformateurs basse fréquence spéciaux. Le réglage 50 Hz fonctionne généralement bien avec des transformateurs de haut-parleurs de haute qualité. Le réglage 75 Hz fonctionne bien avec les haut-parleurs et transformateurs de qualité phonie.




FILTER OFF 75 Hz FILTER 75 Hz FILTER FILTER OFF Filtre basse fréquence (modèle V en photo): Chaque canal a son propre interrupteur de marche/arrêt de filtre basse fréquence et son propre sélecteur de fréquence.

- •Le premier canal utilise les commutateurs 2 et 3. Le second canal utilise les commutateurs 8 et 9.
- •Les commutateurs 3 et 8 activent (ON) ou désactivent (OFF) le filtre basse fréquence.
- •Les commutateurs 2 et 9 sélectionnent 33/75 Hz (faible impédance) ou 50/75 Hz (modèles V) ou 75 Hz.
- Sur les modèles à 4 canaux, le second commutateur de mode a des commutateurs pour le canal 3 et le canal 4.

Les modèles à 2 canaux ont un DataPort ; les modèles à 4 canaux ont deux DataPort (un pour les canaux 1 et 2, un pour les canaux 3 et 4). Le DataPort permet le branchement d'accessoires et dispositifs de traitement QSC en option. Les dispositifs DataPort proposent des fonctions de télécommande (pour mise en attente), contrôle, processeur de champ sonore numérique, filtre et filtre passif. Le DataPort du CX prend en charge l'ensemble complet des fonctions DataPort V1. Les modèles à 2 canaux prennent en charge les « modules » DSP à montage direct. Les modèles à 4 canaux exigent le montage à distance des modules accessoires branchés à l'aide de câbles DataPort.



Chaque DataPort se connecte à sa paire de canaux respective ; C. 1-2 ou C. 3-4. Chaque paire de canaux peut utiliser son DataPort ou les entrées du bornier. Si le DataPort est utilisé, ne pas effectuer de branchement aux entrées de bornier de ce canal. La mise en attente de l'amplificateur est commandée uniquement par le DataPort C.1-2.



### **Conseils relatifs aux connecteurs DataPort :**

- 1- Le DataPort 1-2 commande la fonction Attente pour l'ensemble de l'amplificateur. L'interrupteur de marche/arrêt doit être mis sur Marche pour que le DataPort puisse commander l'alimentation.
- 2- Chaque DataPort commande et contrôle les signaux en fonction de sa paire de canaux respective (C. 1-2, C. 3-4).
- **3-** Ne pas utiliser les commutateurs de mode Pont mono ou Parallèle avec des entrées DataPort. Le niveau du signal pourrait s'en trouver réduit. Pour plus d'informations, voir le manuel d'utilisation du dispositif DataPort.
- **4-** Un dispositif DataPort est normalement utilisé pour réguler le gain du signal avant son entrée dans l'amplificateur. Régler les commandes de gain du panneau avant au maximum après avoir confirmé le fonctionnement correct. Au besoin, installer le couvercle de protection pour empêcher que quelqu'un y touche.
- 5- Chaque canal utilise un dissipateur de chaleur interne séparé. Les températures du dissipateur de chaleur sont signalées au DataPort de cette paire.
- 6- Consulter un revendeur QSC ou le site Web QSC pour se renseigner sur les derniers produits DataPort.


### **Entrées**

Chaque canal a une entrée de bornier à 3 broches équilibrée. Les modèles à 2 canaux ont également des entrées XLR. L'impédance d'entrée est de 12 kilo-ohms (équilibrée) ou de 6 kilo-ohms (non équilibrée). Un ensemble de connecteurs de bornier se trouve dans le carton. Le câblage du bornier se connecte à l'aide d'outils manuels simples et les entrées se changent rapidement. Les entrées XLR sont connectées par des câbles standard et peuvent être changées rapidement. La légende des broches se trouve sur le panneau arrière.


Les connexions équilibrées sont recommandées pour diminuer le ronflement et les interférences, surtout avec de longs câbles. Les connexions non équilibrées peuvent être adaptées à des câbles courts. L'impédance de source du signal doit être inférieure à 600 ohms. Si le DataPort est utilisé pour les signaux d'entrée, ne pas connecter de câbles aux borniers.

### Connecteurs de bornier

Entrées équilibrées : dénuder les fils sur 6 mm et connecter à la fiche comme illustré. Serrer fermement les vis.




**Entrées non équilibrées :** dénuder les fils sur 6 mm et connecter à la fiche comme illustré. La broche centrale doit être connectée comme suit à la broche de protection. Serrer fermement les vis.



### Entrées XLR (modèles à 2 canaux seulement)

Entrées équilibrées : connecter à la fiche comme illustré.



Entrées non équilibrées : connecter à la fiche comme

illustré. Les broches 3 et 1 doivent être connectées avec un cavalier comme illustré.



FR

### **Sorties**

Les connexions des câbles sont illustrées à l'arrière du châssis. Tenir compte des repères de polarité qui facilitent les connexions en mode Pont. Les modèles à 4 canaux sont montrés dans les exemples ; les modèles à 4 canaux sont similaires.



CONSIGNE DE SÉCURITÉ LIÉE AUX BORNES DE SORTIE! Ne pas toucher les bornes de sortie lorsque l'amplificateur est sous tension. Établir tous les branchements avec l'amplificateur hors tension. Risque d'énergie dangereuse!


# Sorties à faible impédance

Mode Stéréo et Parallèle - Connecter chaque haut-parleur à son propre canal de l'amplificateur, comme illustré sur l'étiquette du châssis. Les commutateurs de configuration de mode doivent être réglés conformément au mode Stéréo ou Parallèle.

Mode Pont - Le mode Pont configure la paire de canaux sélectionnée pour piloter une charge unique de haut-parleur grande puissance. Les commutateurs de configuration de mode doivent correspondre au réglage du mode Pont. Utiliser uniquement l'entrée et la commande de gain du premier canal. Régler au minimum la commande de gain du second canal.



Connexion stéréo ou parallèle à faible impédance - Chaque charge de hautparleur se connecte à son canal respectif. Modèle à 4 canaux en photo. S'assurer que tous les branchements de haut-parleurs maintiennent la polarité correcte.

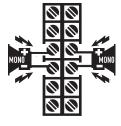

Connexion en pont de faible impédance - Chaque charge de haut-parleur se connecte à une paire de canaux branchée en pont. Modèle à 4 canaux illustré. S'assurer de la polarité correcte.

### Sorties distribuées (modèles V, 70 V/140 V)

Mode Stéréo et Parallèle - Connecter chaque circuit de 70 V à son propre canal de l'amplificateur, comme illustré sur l'étiquette du châssis. Les commutateurs de configuration de mode doivent être réglés conformément au mode Stéréo ou Parallèle.



Sortie 70 V - Risque d'énergie dangereuse ! Un câblage de classe 2 doit être utilisé pour les sorties 70 V.

Mode Pont - Le mode Pont configure la paire de canaux pour piloter un circuit audio 140 V unique. Les commutateurs de configuration de mode doivent correspondre au réglage du mode Pont. Utiliser uniquement l'entrée et la commande de gain du premier canal. Régler au minimum la commande de gain du second canal. Connecter la charge comme illustré sur l'étiquette du châssis.



Connexion 70 V stéréo ou parallèle - Chaque zone 70 V se connecte à son canal respectif. S'assurer que tous les branchements de haut-parleurs maintiennent la polarité correcte.

Connexion 140 V en mode Pont - Câbler chaque paire pontée à un circuit 140 V, comme illustré. S'assurer de la polarité correcte.

### PRÉCAUTIONS LIÉES AU MODE PONT 140 V :



Un câblage de classe 3 doit être utilisé pour les sorties 140 V mono en pont.



Connecter uniquement des circuits audio distribués 140 V en mode Pont. Ne pas utiliser de charges 70 V en mode Pont! Utiliser les canaux de mode Stéréo ou Parallèle pour piloter des charges de 70 V. 140 V est la charge minimale pour un fonctionnement en mode Pont.

# Charges nominales indiquées par modèle



S'assurer que l'amplificateur utilisé a des valeurs nominales adaptées à la charge!

Un astérisque (\*) indique le modèle est adapté à la charge. (S/P) = mode Stéreo/Parallèle (Br.) = mode Pont

	CX2	54	СХЗ	02	CX4	04	CX5	02	CX7	02	CXS	02	CX1	102	CX2	04V	СХЗ	02V	CX6	02V	CX1	202V
LOAD	S/P	Br.																				
2 Ohms	*		*				*		*		*		*									
4 Ohms	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*							*	
8 Ohms	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*		*	*
16 Ohms	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*	*	*	*
70 Volt															*		*		*		*	
140 Volt																*		*		*		*

### **Voyants**

Des voyants peuvent être utilisés pour contrôler le fonctionnement du système et identifier les problèmes courants.

POWER: VERT, au-dessus des voyants BRIDGE (BRDG) et PARALLEL (PAR).

Indication normale: ON (sous tension): voyant allumé.

**Pas d'indication :** vérifiez le cordon d'alimentation et la prise secteur. Confirmer que le DataPort 1-2 ne maintient pas l'amplificateur en mode Attente.

CLIP: ROUGE, adjacent aux numéros de canaux.

**Indication normale :** s'allume chaque fois que l'amplificateur est piloté au-delà de la puissance maximale. La distorsion résultante engendre l'allumage du voyant. Il est possible que la distorsion qui ne cause qu'un bref clignotement ne soit pas audible.

-Durant l'activation du silencieux, le voyant s'allume complètement. Ceci se produit durant la mise en marche/arrêt normale du silencieux.

### Indication anormale:

- Son allumage en rouge vif lorsque l'amplificateur est utilisé indique l'activation d'un silencieux thermique ou une sortie court-circuitée.
- Si l'amplificateur surchauffe, le ventilateur tourne à plein régime et son fonctionnement reprend sous une minute. Laisser tourner le ventilateur et s'assurer que la ventilation de l'amplificateur est adéquate.
- Un court-circuit ou un circuit de sortie surchargé engendre le clignotement excessif du voyant Clip et une surchauffe possible.

Si la distorsion est audible sans indication du voyant Clip, le problème se situe soit en amont, soit en aval de l'amplificateur. Vérifier l'état des haut-parleurs ou la source du signal surchargé. La commande de gain de l'amplificateur doit être dans la moitié supérieure de sa plage pour empêcher la surcharge de l'entrée.

SIGNAL, -20dB, -10dB: VERT, sous chaque voyant Clip.

**Indication normale :** Le voyant SIGNAL s'allume lorsque le signal d'entrée dépasse -35 dB, le voyant -20dB s'allume lorsque le signal dépasse -20 dB et le voyant -10dB s'allume lorsque le signal dépasse -10 dB.


**Pas d'indication :** vérifier les réglages de gain et augmenter le gain au besoin. Vérifier les connexions d'entrée et la source audio correspondant au signal. Si le voyant Clip s'allume avec peu voire pas d'indication Signal, vérifier la présence de courts-circuits au niveau du câblage de sortie.

**Indication anormale :** si le voyant SIGNAL (SIG), -20dB ou -10dB s'allume sans entrée de signal, il peut y avoir des oscillations système ou un autre problème de fonctionnement autre dysfonctionnement. Déconnecter la charge et réduire complètement le gain. Si le voyant reste allumé, il faudra sera peut-être nécessaire de faire réparer l'amplificateur.

### **BRDG et PAR:**

Chaque paire de canaux a un voyant JAUNE pour le mode Pont et un voyant ORANGE pour le mode Parallèle. Ces voyants reflètent le réglage des commutateurs du panneau arrière (cf. *Réglage des commutateurs de mode*). En mode Stéréo, les deux voyants doivent être éteints.

### Voyants sur les modèles à 2 canaux.

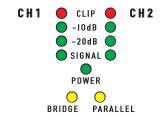

### Voyants sur les modèles à 4 canaux.





### Commandes de Gain

Les commandes de gain sont renfoncées et se règlent avec un petit tournevis ou un outil plat. Au besoin, installer le couvercle de sécurité des commandes de gain pour empêcher toute modification des réglages de l'installateur.

Tourner les commandes de gain dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le gain et dans le sens inverse pour le diminuer. Le gain de tension maximum de l'amplificateur varie selon le modèle. Le gain de tension maximum pour chaque modèle apparaît sur l'étiquette du panneau avant entre parenthèses, adjacent au réglage d'atténuation 0 dB.

Les commandes de gain sont indiquées en dB d'affaiblissement. Il existe 21 détentes pour des réglages reproductibles. Les 14 paliers supérieurs sont d'environ 1 dB chacun et les réglages doivent normalement être opérés effectués dans cette plage. La plage inférieure à -14 dB ne doit pas être utilisée pour des niveaux de programme normaux, car la marge de sécurité pourrait être dépassée, mais elle peut être utilisée pour des tests à des niveaux réduits. Au réglage minimal, le signal est complètement coupé.

# Couvercle de Sécurité des Commandes de Gain

Le couvercle bloque l'accès aux réglages du gain. Les voyants sont toujours visibles pour contrôler le fonctionnement du système.


- 1. Utiliser une clé de 3,5 mm pour desserrer la vis (donner plusieurs tours). Ne pas le la retirer complètement.
- **2.** Glisser l'extrémité droite du couvercle sous la vis desserrée.
- 3. Insérer les ergots de l'extrémité gauche dans la dernière rangée de fentes de ventilation, puis glisser entièrement le panneau à droite. Il doit se bloquer dans les fentes.
- **4.** Confirmer que les voyants sont visibles à travers le couvercle. Serrer avec précaution la vis à six pans.

Commandes de gain sur les modèles à 2 canaux. Les marquages varient selon le modèle.




Commandes de gain sur les modèles à 4 canaux. Les marquages varient selon le modèle.

CH1 2 3 CH4



### CX902 en photo avec plaque de sécurité de commande de gain installée.

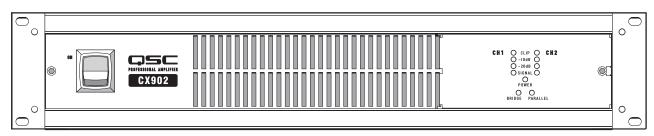

# Tableau de déperdition de chaleur

Ce tableau fournit la déperdition de chaleur typique en BTU/h et kcal/h pour chaque modèle sous la forme d'une fonction de la charge et du niveau de puissance de sortie.

- 1/8 de puissance (bruit rose) représente un programme typique avec limitation d'amplitude occasionnelle. Utilisez cette valeur nominale pour la plupart des applications.
- 1/3 de puissance (bruit rose) représente un programme sévère avec forte limitation d'amplitude.
- Pleine puissance (régime sinusoïdal) représente une onde sinusoïdale continue avec une limitation d'amplitude de 1 %.
   La réduction thermique ou d'une surintensité limite la durée de fonctionnement de 2 ohms à pleine puissance.

		lo	ile	1/8 P (pink r		1/3 P (pink r			ower ine)
Model	Load	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr
CX204V	70V (x4)	140	35	1740	440	2605	655	1355	340
CX254	8 Ohms (x2)	115	30	1135	285	1450	365	1340	340
	4 Ohms (x2)	115	30	1810	455	2380	600	2235	565
	2 Ohms (x2)	115	30	3085	780	4435	1120	5265	1325
CX302	8 Ohms (x2)	200	50	565	145	720	180	715	180
	4 Ohms (x2)	200	50	995	250	1245	315	1295	325
	2 Ohms (x2)	200	50	1740	440	2255	570	2425	610
CX302V	70V (x2)	200	50	1125	285	1295	325	1080	270
CX404	8 Ohms (x4)	120	30	1570	395	2145	540	1975	495
	4 Ohms (x4)	120	30	2560	345	3370	850	4060	1025
CX502	8 Ohms (x2)	165	40	910	230	1130	285	1090	275
	4 Ohms (x2)	165	40	1570	395	1945	490	1875	475
	2 Ohms (x2)	165	40	2560	645	3470	875	3585	905
CX602V	70V (x2)	165	40	1785	450	2260	570	2055	520
CX702	8 Ohms (x2)	200	50	790	200	1080	275	1245	315
	4 Ohms (x2)	200	50	1310	330	1910	480	2230	585
	2 Ohms (x2)	200	50	2255	570	3190	805	4610	1160
CX902	8 Ohms (x2)	220	55	900	225	1415	355	1705	430
	4 Ohms (x2)	220	55	1525	385	2560	645	3070	775
	2 Ohms (x2)	220	55	2305	580	4265	1075	5835	1470
CX1102	8 Ohms (x2)	225	57	1195	300	1760	445	2050	515
	4 Ohms (x2)	225	57	2135	540	2335	590	3755	945
	2 Ohms (x2)	225	57	3975	1000				
CX1202V	70V (x2)	200	50	2175	550	2605	655	4230	1065

# Tableau d'appel de courant (en ampères)

Ce tableau indique l'appel de courant typique pour chaque modèle sous la forme d'une fonction de la charge et du niveau de puissance de sortie. L'unité de mesure est l'ampère (valeur efficace).



REMARQUE! L'appel de courant indiqué correspondant à une alimentation secteur de 120 V (~). Pour les modèles de 230 V (~), multipliez les valeurs indiquées par 0,5.

- 1/8 de puissance (bruit rose) représente un programme typique avec limitation d'amplitude occasionnelle. Utilisez cette valeur nominale pour la plupart des applications.
- 1/3 de puissance (bruit rose) représente un programme sévère avec forte limitation d'amplitude.
- Pleine puissance (régime sinusoïdal) représente une onde sinusoïdale continue avec une limitation d'amplitude de 1 %.
  - La réduction thermique ou d'une surintensité limite la durée de fonctionnement de 2 ohms à pleine puissance.

# **Comment prendre contact avec QSC Audio Products**

Adresse postale: QSC Audio Products, LLC

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, CA 92626-1468, États-Unis

Numéros de téléphone : Standard (714) 754-6175

Ventes & Marketing (714) 957-7100 ou numéro vert

(États-Unis seulement) (800) 854-4079

Service clientèle (714) 957-7150 ou numéro vert (États-Unis seulement) (800) 772-2834

Télécopieur :

Ventes & Marketing TÉLÉCOPIEUR (714) 754-6174 Service clientèle TÉLÉCOPIEUR (714) 754-6173

Site Web: www.qscaudio.com

Courriel: info@qscaudio.com

service@qscaudio.com

l			1/8 Power	1/3 Power	Full Power
Model	Load	ldle	(pink noise)	(pink noise)	(sine)
CX204V	70V (x4)	0.8	7.7	12.1	14.0
CX254	8 Ohms (x2)	0.7	5.8	8.8	14.8
	4 Ohms (x2)	0.7	9.2	14.2	24.0
	2 Ohms (x2)	0.7	14.3	24.0	38.0
CX302	8 Ohms (x2)	0.8	3.8	5.4	8.4
	4 Ohms (x2)	0.8	6.0	8.9	14.0
	2 Ohms (x2)	0.8	9.6	14.3	23.0
CX302V	70V (x2)	0.8	5.7	8.0	16.0
CX404	8 Ohms (x4)	0.7	8.1	12.2	22.0
	4 Ohms (x4)	0.7	12.4	19.3	38.0
CX502	8 Ohms (x2)	0.9	5.6	8.0	12.5
	4 Ohms (x2)	0.9	9.0	13.3	21.0
	2 Ohms (x2)	0.9	14.0	21.0	34.0
CX602V	70V (x2)	0.9	8.7	13.0	21.0
CX702	8 Ohms (x2)	0.9	5.0	8.4	15.8
	4 Ohms (x2)	0.9	7.9	13.5	26.0
	2 Ohms (x2)	0.9	11.8	22.0	42.0
CX902	8 Ohms (x2)	0.9	6.0	11.0	20.0
	4 Ohms (x2)	0.9	9.5	17.0	33.0
	2 Ohms (x2)	0.9	14.0	27.0	50.0
CX1102	8 Ohms (x2)	0.9	7.6	13.1	25.0
	4 Ohms (x2)	0.9	11.6	20.0	39.0
	2 Ohms (x2)	0.9	16.6		
CX1202V	70V (x2)	0.9	12.0	19.0	39.0

### Wichtige Sicherheitsvorkehrungen und Symbolerklärung

- 1. Diese Anleitung sorgfältig durchlesen.
- 2. Diese Anleitung gut aufbewahren.
- 3. Alle Warnungen beachten.
- 4. Alle Anweisungen befolgen.
- 5. ACHTUNG: Zur Vermeidung von Bränden und Stromschlägen darf diese Ausrüstung weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden. Dieses Gerät nicht in Wassernähe verwenden.
- 6. Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- 7. Keine Lüftungsöffnungen blockieren.
- 8. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmluftschiebern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern) aufstellen, die Wärme abstrahlen.
- 9. Die Sicherheitsfunktion des Verpolschutz- oder Schutzkontaktsteckers nicht außer Kraft setzen. Ein Stecker mit Verpolschutz verfügt über zwei Stifte, von denen einer breiter ist als der andere (nur für USA/Kanada). Ein Schutzkontaktstecker besitzt zwei Stifte und einen Erdungspol (nur für USA/Kanada). Der breite Stift bzw. der dritte Pol sind zu Ihrer Sicherheit vorgesehen. Wenn der im Lieferumfang enthaltene Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, ist diese veraltet und muss von einem Elektriker ersetzt werden.
- 10. Das Netzkabel so verlegen, dass niemand darauf treten oder es eingeklemmt werden kann. Dies gilt insbesondere für Stecker, Steckdosen und die Stelle, an der das Kabel aus dem Gerät austritt.
- 11. Nur von QSC Audio Products, LLC spezifiziertes Zubehör verwenden.
- 12. Nur mit Befestigungsteilen, Halterungen, Ständern und Komponenten verwenden, die zusammen mit dem Gerät bzw. von QSC Audio Products, LLC verkauft werden.
- 13. Das Netzkabel des Geräts während Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht benutzt werden wird, von der Steckdose abziehen.
- 14. Wartungsarbeiten nur von qualifiziertem Instandhaltungspersonal ausführen lassen. Das Gerät muss immer dann gewartet werden, wenn es auf irgendeine Weise beschädigt wurde, z.B. wenn das Netzkabel oder der Netzstecker beschädigt ist, Flüssigkeiten auf dem Gerät verschüttet oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, es nicht normal funktioniert oder fallen gelassen wurde.



Das Ausrufezeichen in einem Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein wichtiger Betriebs- und Wartungsanleitungen in diesem Handbuch aufmerksam machen.



Die neben den AUSGANGS-Klemmen des Verstärkers aufgeprägten Blitzschlagsymbole sollen den Benutzer auf das Risiko durch gefährliche Energien aufmerksam machen. Ausgangsanschlüsse, die ein Risiko darstellen können, sind durch ein Blitzschlagsymbol gekennzeichnet. Die Ausgangsklemmen bei eingeschaltetem Verstärker nicht berühren. Alle Verbindungen bei ausgeschaltetem Verstärker herstellen.



Das aus einem Blitz mit einer Pfeilspitze bestehende Symbol in einem Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein nicht isolierter, gefährlicher Spannungen innerhalb des Gehäuses aufmerksam machen, die stark genug sein können, um einen elektrischen Schlag abzugeben.



VORSICHT: ZUR REDUZIERUNG DES STROMSCHLAGRISIKOS DIE ABDECKUNG NICHT ABNEHMEN. KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN INNENKOMPONENTEN. FÜR ALLE WARTUNGSARBEITEN DAFÜR QUALIFIZIERTES PERSONAL EINSETZEN.



ACHTUNG: Zur Vermeidung von Bränden und Stromschlägen darf diese Ausrüstung weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

### FCC-HINWEIS ZU EMPFANGSSTÖRUNGEN

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und gemäß Teil 15 der FCC-Regeln als in Übereinstimmung mit den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B befindlich befunden. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Empfangsstörungen bei einer Installation in Wohnbereichen bieten. Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanleitung installiert und benutzt wird, kann das Gerät Störungen der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass in einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Falls dieses Gerät unerwünschte Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursachen sollte, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen anhand einer oder mehrerer der folgenden Maßnahmen zu beheben:

durch eine andere Ausrichtung oder Aufstellung der Empfangsantenne;

durch die Vergrößerung des Abstands zwischen Gerät und Empfänger;

durch das Anschließen des Geräts an eine Steckdose eines anderen Stromkreises als dem, an dem der Empfänger angeschlossen ist; durch Rücksprache mit dem Händler oder einem erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um sich beraten zu lassen.

### **Einführung**

Wir freuen uns, dass Sie sich für diesen Hochleistungsverstärker von QSC entschieden haben. Bitte lesen Sie die folgende Anleitung, um optimale Ergebnisse beim Gebrauch dieses Produkts zu erzielen.

Funktionsmerkmale CX-Modelle:

- Niederohmige oder transformatorlose 2-Kanal- und 4-Kanal-70-Volt-Ausgangsmodelle
- Jedes Kanalpaar ist mit seinem eigenen DataPort und Betriebsartenschalter ausgestattet.
- QSC DataPorts können an die höchstentwickelten QSC-Zubehörprodukte und Kontrollsysteme angeschlossen werden.
- Betriebsartenschalter für Clipgrenze, Niederfrequenzfilter, Stereo, Bridge-Mono und Paralleleingänge.
- Kompaktes und leichtes QSC PowerLight-Hochleistungs-Schaltnetzteil.
- Komplette(r) Verstärkerschutz und -überwachung.
- · Barrier-Strip-Ausgangsanschlüsse.
- Symmetrische XLR- und Klemmenleisten-Eingangsanschlüsse.
- Eingelassene und arretierte Verstärkungsregler.
- Schutzabdeckung für die Verstärkungsregler verhindert Manipulationen.
- Aktive Einschaltstrombegrenzung macht Sequenzschaltungen unnötig.
- LED-Anzeigen für Einschaltzustand, Parallel- oder Überbrückungsmodus, Vorhandensein eines Eingangssignals, -20 dB, -10 dB und Clip/ Schutz
- Optionale Frontplattengriffe
- Optionaler entkoppelter Ausgangstransformator IT-42 f
  ür CX302 f
  ür 25 V, 70 V und 100 V (bzw. 50 V, 140 V und 200 V im
  Überbr
  ückungsmodus)

# **Auspacken**


Der werkseitig verpackte Karton enthält die folgenden Komponenten:

- Verstärker CX
- Benutzerhandbuch
- Schutzabdeckung für die Verstärkungsregler
- Gummihaftfüße (für Anwendungen, die keinen Rack-Einbau vorsehen)
- •3-Stift-Klemmenleisten-Eingangsstecker
- Gabelschuh-Ausgangsanschlüsse
- Abnehmbares Netzkabel des Typs IEC

Verwenden Sie zum Verschicken des Verstärkers den gleichen Karton.

### **Frontplatte**

(CX404 abgebildet; andere Modelle sind ähnlich)

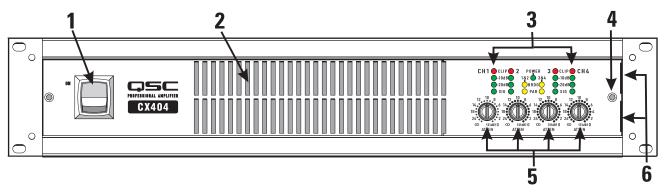


- 1- Betriebsschalter
- 2- Entlüftungsschlitze
- 3- LED-Anzeigen

- 4- Schutzplatten-Halteschraube
- 5- Verstärkungsregler
- 6- Schutzplatten-Halteschlitze


# **Rückplatte**

(CX404 abgebildet; andere Modelle sind ähnlich. 2-Kan.- Modelle sind ebenfalls mit XLR-Eingängen versehen)

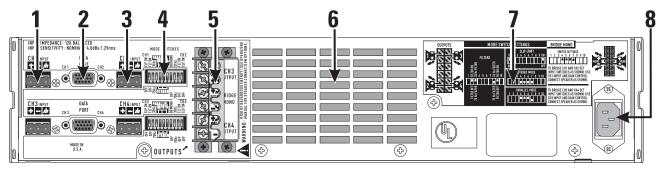


- 1- CH1-Klemmenleisten-Eingangsstecker
- 2- DataPort-Anschluss
- 3-CH2-Klemmenleisten-Eingangsstecker
- 4- Betriebsartenschalter

- 5- Barrier-Strip-Ausgangsanschlüsse
- 6- Belüftungsschlitze
- 7- Betriebsartenschalter-Einstelldiagramme
- 8- IEC-Netzanschluss

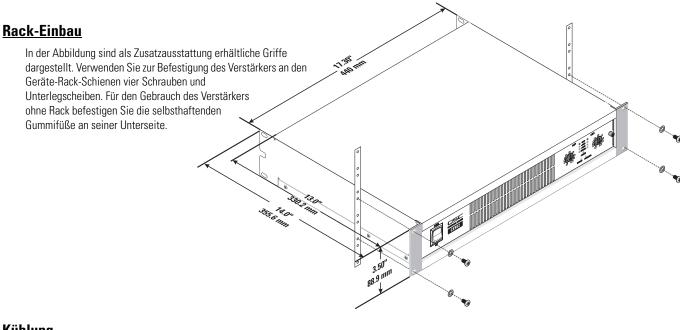

# <u>Kühlung</u>

Die vom Rack hinten in den Verstärker ein- und vorne wieder herausströmende Luft sorgt für die nötige Rack-Kühlung. Das Gebläse läuft bei intensiver Belastung des Verstärkers automatisch schneller.





Die vorderen und hinteren Belüftungsschlitze nicht blockieren!

Luftströmung in QSC-Verstärkern: Das Gebläse saugt kalte Luft in die Rückseite des Verstärkers hinein. Auf der Verstärkervorderseite wird warme Luft ausgeblasen.


### **Netzanschluss**

Schließen Sie den Netzstrom an der IEC-Buchse auf der Rückseite des Verstärkers an. HINWEIS: Schalten Sie vor dem Anschließen des Netzstroms den Betriebsschalter aus. Vor Gebrauch des Fernbediensystems und der Standby-Funktion muss der Betriebsschalter eingeschaltet werden.



Die richtige Netzspannung ist auf dem Seriennummernaufkleber auf der Rückplatte angegeben. Wenn eine falsche Netzspannung angelegt wird, kann der Verstärker beschädigt und das Stromschlagrisiko erhöht werden. **2-Kanal-Modelle:** Ein Betriebsartenschalter steuert die unabhängige Clipbegrenzung sowie den Niederfrequenz- (NF-) Filter jedes Kanals. Mit den Schaltern kann der Betriebsmodus des Verstärkers auf den Stereo-, Parallel- oder Überbrückungsbetrieb eingestellt werden.

**4-Kanal-Modelle:** Diese Modelle sind mit zwei Betriebsartenschaltern ausgestattet, von denen einer den Betrieb der Kanäle 1-2 und der andere den Betrieb der Kanäle 3-4 steuert. Die Kanäle 1 und 2 können nicht mit den Kanälen 3 und 4 überbrückt oder parallel geschaltet werden.



Typischer Betriebsartenschalter-Block bei Betrachtung von der Rückseite des Verstärkers (im Bild: Modell CX404V).

# Einstellen der Clipbegrenzer

Jeder Kanal verfügt über einen Clipbegrenzer mit eigenem Ein/Aus-Schalter. Der Begrenzer spricht nur auf ein tatsächliches Clipping an und kompensiert Last- und Spannungsschwankungen automatisch. Eine Clipbegrenzung wird generell empfohlen, insbesondere zum Schutz von Hochfrequenz-Druckkammertreibern.

Zum Aktivieren der Clipbegrenzung den Schalter nach OBEN (in die EIN-Stellung) schieben.

Schalter 1 steuert den ersten Kanal.

Schalter 10 steuert den zweiten Kanal.



Jeder Kanal hat seinen eigenen Schalter zum Ein-/Ausschalten des Clipbegrenzers.

Der erste Kanal verwendet Schalter 1. Der zweite Kanal verwendet Schalter 10. Bei 4-Kanal-Modellen besitzt der zweite Betriebsartenschalter Schalter für Ch. 3 und Ch. 4.

# Auswahl des Stereo-, Parallel- oder Überbrückungsmodus

Jedes der Kanalpaare kann auf normalen Stereobetrieb, auf einen Paralleleingangsmodus oder auf einen Bridge-Mono-Modus eingestellt werden. Bei 4-Kanal-Modellen kann Ch. 1 mit Ch. 2 überbrückt oder parallel geschaltet werden; Ch. 3 kann mit Ch. 4 überbrückt oder parallel geschaltet werden

**Stereomodus-** Jeder Kanal in dem Paar bleibt unabhängig und kann für ein jeweils anderes Signal verwendet werden.

**Parallelmodus** – Bei dieser Einstellung sind beide Eingänge eines Paares miteinander verbunden. Ein Signal speist beide Kanäle. Keine unterschiedlichen Quellen an die einzelnen Eingänge anschließen. Die Verstärkungsregler und der Lautsprecheranschluss jedes Kanals bleiben voneinander unabhängig.

Überbrückungsmodus- Bei dieser Einstellung sind beide Kanäle eines Paares zu einem einzigen Kanal mit der doppelten Ausgangsspannung kombiniert. Verwenden Sie nur den Eingang und die Verstärkungsregelung des ersten Kanals. Stellen Sie die Verstärkungsregelung des zweiten Kanals so niedrig wie möglich ein.



Stereomodus – Die Schalter 4, 5, 6 und 7 befinden sich alle in ihrer UNTEREN Stellung.



Parallelmodus – Die Schalter 4, 5 und 6 befinden sich in ihrer OBEREN Stellung. Schalter 7 befindet sich in seiner UNTEREN Stellung.



Überbrückungsmodus – Die Schalter 4, 5, 6 und 7 befinden sich alle in ihrer OBEREN Stellung.




Schließen Sie beim Betrieb im Parallel- oder Überbrückungsmodus nicht verschiedene Eingänge an jeder Seite eines Kanalpaars an.

### Einstellen der Niederfrequenzfilter

Jeder Kanal besitzt einen Niederfrequenzfilter mit 12 dB je Oktave, der aktiviert und deaktiviert werden kann. Niederohmige Modelle können auf 33 oder 75 Hertz und Modelle mit verteilten Ausgängen ("V"-Modelle) auf 50 oder 75 Hertz eingestellt werden, um eine Sättigung der 70-V-Lautsprechertransformatoren zu verhindern. Auf diese Weise wird die Klangverzerrung reduziert und eine Überlastung des Verstärkers verhindert.

**Niederohmige Modelle:** Der Filter sollte nur zum Treiben von Subwoofern ausgeschaltet werden. Die 33-Hz-Einstellung funktioniert gewöhnlich gut mit Lautsprechern mit großen NF-Treibern (30,48 cm oder größer). Die 75-Hz-Einstellung funktioniert gut mit kompakten (kleineren) Lautsprechern. Überprüfen Sie die technischen Daten des Lautsprechers und wählen Sie die Einstellung aus, die der Niederfrequenzkapazität des Lautsprechers am nächsten kommt.

**Hochohmige ("V"-) Modelle:** Der Filter sollte nur zum Treiben von Subwoofern mit speziellen Niederfrequenztransformatoren ausgeschaltet werden. Die 50-Hz-Einstellung eignet sich für hochwertige Lautsprecher-Transformatoren normalerweise sehr gut. Die 75-Hz-Einstellung eignet sich gut für Lautsprecher und Transformatoren für die Sprachwiedergabe.

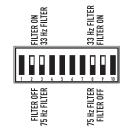


Niederfrequenzfilter ("V"-Modell abgebildet): Jeder Kanal verfügt über eigene Schalter zum Ein-/ Ausschalten des NF-Filters und zur Frequenzwahl.

- Por erste Kanal verwendet die Schalter 2 und 3. Der zweite Kanal verwendet die Schalter 8 und 9.
- •Die Schalter 3 und 8 schalten den NF-Filter EIN und AUS.
- Mit den Schaltern 2 und 9 wird 33/ 75 Hz (Low-Z) oder 50/75 Hz ("V"-Modelle) oder 75 Hz gewählt.
- •Bei 4-Kanal-Modellen besitzt der zweite Betriebsartenschalter Schalter für Ch. 3 und Ch. 4.


DE

### **DataPort**

2-Kanal-Modelle haben einen DataPort, 4-Kanal-Modelle dagegen zwei DataPorts (einen für Ch. 1-2 und einen für Ch. 3-4). Der DataPort kann an optionale QSC-Zubehörteile und Verarbeitungsgeräte angeschlossen werden. DataPort-Geräte ermöglichen eine Standby-Fernbedienung sowie Überwachungs-, DSP-Verarbeitungs-, Filterungs- und Frequenzweichenfunktionen. Der CX-DataPort unterstützt den kompletten "V1" DataPort-Funktionssatz. 2-Kanal-Modelle unterstützen direkt am Gehäuse montierte DSP-"Module". 4-Kanal-Modelle erfordern eine dezentrale Montage von Zubehörmodulen, die mit DataPort-Kabeln angeschlossen werden.



Jeder DataPort wird mit seinem zugehörigen Kanalpaar (Ch.1-2 oder Ch. 3-4) verbunden. Jedes Kanalpaar kann seinen DataPort oder die Klemmenleisteneingänge verwenden. Beim Gebrauch des DataPort dürfen keine Verbindungen zu den Klemmenleisteneingängen dieses Kanals hergestellt werden. Das Verstärker-Standby wird nur vom Ch. 1-2-DataPort gesteuert.



### Tipps zum Gebrauch des DataPort:

- 1- DataPort 1-2 steuert das Standby für den ganzen Verstärker. Der DataPort kann die Leistung nur bei eingeschaltetem Netzschalter regeln.
- 2 Jeder DataPort steuert und überwacht die an sein zugehöriges Kanalpaar (Ch. 1-2, Ch. 3-4) gesendeten Signale.
- **3** Beim Gebrauch der DataPort-Eingänge dürfen die Betriebsartenschalter "Bridge Mono" oder "Parallel" nicht verwendet werden, da dies eine Reduzierung des Signalpegels zur Folge haben kann. Nähere Informationen können Sie dem Benutzerhandbuch des jeweiligen DataPort-Geräts entnehmen.
- **4** DataPort-Geräte werden normalerweise zur Steuerung der Signalverstärkung benutzt, bevor das Signal den Verstärker erreicht. Nach Bestätigen der ordnungsgemäßen Gerätefunktion stellen Sie die Frontplatten-Verstärkungsregler so hoch wie möglich ein. Bringen Sie auf Wunsch die Schutzabdeckung an, um Eingriffe von außen zu verhindern.
- 5 Jeder Kanal benutzt einen separaten internen Kühlkörper. Die Kühlkörpertemperaturen werden am DataPort des zugehörigen Paares gemeldet.
- 6 Informationen über die neuesten DataPort-Produkte erhalten Sie von Ihrem QSC-Händler oder der QSC-Website.


# **Eingänge**

Jeder Kanal ist mit einem symmetrischen 3-Stift-Klemmenleisteneingang ausgerüstet. 2-Kanal-Modelle sind zudem mit XLR-Eingängen ausgestattet. Die Eingangsimpedanz beträgt 12 kOhm (symmetrisch) bzw. 6 kOhm (asymmetrisch). Der Lieferkarton enthält einen kompletten Satz Klemmenleistenanschlüsse. Die Klemmenleistenverdrahtung wird mit einfachen Handwerkzeugen angeschlossen und die Eingänge können schnell gewechselt werden. Die XLR-Eingänge werden mit Standardkabeln angeschlossen und können schnell gewechselt werden. Die Stiftbelegung geht aus einer Markierung auf der Rückplatte hervor.


Wegen der damit verbundenen Reduzierung des Netzbrummens und von Interferenzen werden besonders bei langen Kabelstrecken symmetrische Verbindungen empfohlen. Asymmetrische Verbindungen können sich für kurze Kabel eignen. Die Quellimpedanz des Signals sollte unter 600 Ohm liegen. Bei Verwendung des DataPort für Eingangssignale dürfen keine Kabel an den Klemmenleisten angeschlossen werden.

### Klemmenleistenanschlüsse

**Symmetrische Eingänge:** Isolieren Sie die Drahtleiter um 6 mm ab und verbinden Sie sie wie gezeigt mit den Klemmen. Ziehen Sie die Schrauben fest an.




**Asymmetrische Eingänge:** Isolieren Sie die Drahtleiter um 6 mm ab und verbinden Sie sie wie gezeigt mit den Klemmen. Der mittlere Stift muss wie gezeigt mit dem Abschirmstift verbunden werden. Ziehen Sie die Schrauben fest an.



### XLR-Eingänge (nur bei 2-Kan.- Modellen)

**Symmetrische Eingänge:** Wie gezeigt mit dem Stecker verbinden.



**Asymmetrische Eingänge:** Wie gezeigt mit dem Stecker verbinden. Stift 3 und Stift 1 müssen wie gezeigt mit einer Steckbrücke verbunden werden.



DE

#### <u>Ausgänge</u>

Die Verdrahtung ist auf der Gehäuserückseite dargestellt. Beachten Sie sorgfältig die Polaritätsmarkierungen, welche die Anschlüsse für den Überbrückungsmodus erleichtern sollen. In diesen Beispielen sind 4-Kanal-Modelle abgebildet; die 2-Kanal-Modelle sind



AUSGANGSKLEMMEN-SICHERHEITSHINWEIS! Die Ausgangsklemmen bei eingeschaltetem Verstärker nicht berühren. Alle Verbindungen bei ausgeschaltetem Verstärker herstellen. Risiko gefährlicher Energien!


#### Niederohmige Ausgänge

Stereo- und Parallelmodus- Schließen Sie jeden Lautsprecher an seinen eigenen (auf dem Gehäuseaufkleber abgebildeten) Verstärkerkanal an. Die Betriebsarten-Konfigurationsschalter müssen auf den Stereo- oder Parallelmodus eingestellt sein.

Überbrückungsmodus – Im Überbrückungsmodus ist das Kanalpaar zum Treiben eines einzelnen Hochleistungslautsprechers konfiguriert. Die Betriebsarten-Konfigurationsschalter müssen auf den Überbrückungsmodus eingestellt sein. Verwenden Sie nur den Eingang und die Verstärkungsregelung des ersten Kanals. Stellen Sie die Verstärkungsregelung des zweiten Kanals so niedrig wie möglich ein.



Niederohmige Stereo- oder Parallelverbindung – Jede Lautsprecherlast wird an ihrem zugehörigen Kanal angeschlossen. Im Bild ist das 4-Kanal-Modell dargestellt. Stellen Sie sicher, dass bei allen Lautsprecheranschlüssen die richtige Polarität gewahrt ist.

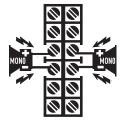

Niederohmige Bridge-Verbindung - Jede Lautsprecherlast wird mit einem überbrückten Kanalpaar verbunden. Im Bild ist das 4-Kanal-Modell dargestellt. Überprüfen Sie die Polarität der Verbindung.

#### Verteilte Ausgänge ("V"-Modelle, 70 V/140 V)

Stereo- und Parallelmodus- Schließen Sie jeden 70-V-Kreis an seinen eigenen (auf dem Gehäuseaufkleber abgebildeten) Verstärkerkanal an. Die Betriebsarten-Konfigurationsschalter müssen auf den Stereo- oder Parallelmodus eingestellt sein.




70-V-Ausgang – Risiko gefährlicher Energien! Für 70-V-Ausgänge müssen Drahtleitungen der Klasse 2 verwendet werden.

Überbrückungsmodus – Im Überbrückungsmodus ist das Kanalpaar zum Treiben eines einzelnen 140-V-Audiokreises konfiguriert. Die Betriebsarten-Konfigurationsschalter müssen auf den Überbrückungsmodus eingestellt sein. Verwenden Sie nur den Eingang und die Verstärkungsregelung des ersten Kanals. Stellen Sie die Verstärkungsregelung des zweiten Kanals so niedrig wie möglich ein. Schließen Sie die Last wie auf dem Gehäuseaufkleber dargestellt an.



70-V-Stereo- oder Parallelverbindung – Jede 70-V-Zone wird an ihrem zugehörigen Kanal angeschlossen. Stellen Sie sicher, dass bei allen Lautsprecheranschlüssen die richtige Polarität gewahrt ist.

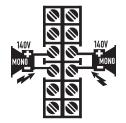

Überbrückungsverbindung-Verdrahten Sie jedes überbrückte Paar wie gezeigt mit einem 140-V-Kreis. Überprüfen Sie die Polarität der Verbindung.

#### VORSICHTSHINWEISE FÜR DEN 140-V-ÜBERBRÜCKUNGSMODUS:



Für 140-V-Bridge-Mono-Ausgänge müssen Drahtleitungen der Klasse 3 verwendet werden.

Es dürfen nur verteilte 140-V-Audiokreise im überbrückten Modus angeschlossen werden. Im Überbrückungsmodus keine 70-V-Lasten verwenden! Verwenden Sie zum Treiben von 70-V-Lasten Kanäle im Stereooder Parallelmodus. Die Mindestlast für den Betrieb im Überbrückungsmo dus beträgt 140 V.

#### Nennlasten nach Modell

Achten Sie darauf, dass das vorgesehene Verstärkermodell auch für die jeweilige Last

aus gelegt ist!

Ein Sternchen (\*) verweist darauf, dass das Modell für die Last ausgelegt ist. (S/P)= Stereo-/Parallelmodus (Br.)= Bridge-Modus

	CX2	54	СХЗ	02	CX4	04	CX5	02	СХ7	02	CXS	02	CX1	102	CX2	04V	СХЗ	02V	СХ6	02V	CX1	202V
LOAD	S/P	Br.																				
2 Ohms	*		*				*		*		*		*									
4 Ohms	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*							*	
8 Ohms	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*		*	*
16 Ohms	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*	*	*	*
70 Volt															*		*		*		*	
140 Volt																*		*		*		*

#### **LED-Anzeigen**

Mithilfe der LED-Anzeigen können der Systembetrieb überwacht und häufig auftretende Probleme identifiziert werden.

EINSCHALTZUSTAND: GRÜN, oberhalb der BRIDGE (BRDG)- und PARALLEL (PAR)-Anzeigen.

Normalanzeige: Netzschalter EIN: LED leuchtet auf.

Wenn keine Anzeige erfolgt: Überprüfen Sie Netzkabel und Steckdose. Stellen Sie sicher, dass DataPort 1-2 den Verstärker nicht im "Standby"-Modus hält.

CLIP: ROT, neben der Kanalnummermarkierung.

**Normalanzeige:** LED leuchtet auf, wenn der Verstärker mit mehr als der vollen Nennleistung betrieben wird. Die resultierende Klangverzerrung steht in Bezug zur Helligkeit der LED-Anzeige. Eine Klangverzerrung, die nur ein kurzes Aufleuchten verursacht, ist möglicherweise überhaupt nicht hörbar.

- Während der Stummschaltung leuchtet die LED in ganzer Helle auf. Dieser Fall tritt während der normalen "Ein-Aus"-Stummschaltung auf.

#### Nicht normale Anzeige:

- Ein hell rotes Aufleuchten der LED-Anzeige während des Betriebs des Verstärkers verweist entweder auf ein wärmebedingtes Stummschalten oder einen kurzgeschlossenen Ausgang.
- Wenn sich der Verstärker überhitzt, läuft das Gebläse mit maximaler Drehzahl und der Betrieb sollte binnen einer Minute wieder aufgenommen werden. Lassen Sie das Gebläse laufen und stellen Sie sicher, dass der Verstärker ausreichend belüftet wird.
- Ein kurzgeschlossener oder überlasteter Ausgangsstromkreis verursacht ein schnelles Blinken der Clip-Anzeige und möglicherweise eine Überhitzung des Geräts. Wenn eine Klangverzerrung ohne eine entsprechende Clip-Anzeige hörbar ist, ist das Problem dem Verstärker entweder vor- oder nachgelagert. Überprüfen Sie, ob die Lautsprecher beschädigt sind oder die Signalquelle überlastet ist. Der Verstärkungsregler des Verstärkers sollte sich in der oberen Hälfte seines Anzeigebereichs befinden, damit eine Überlastung des Eingangs verhindert wird.

#### SIGNAL, -20 dB, -10 dB: GRÜN, unterhalb jeder Clip-LED.

**Normalanzeige:** Die SIGNAL-Anzeige leuchtet auf, wenn das Eingangssignal -35 dB übersteigt; die -20 dB-Anzeige leuchtet auf, wenn das Signal -20 dB übersteigt, und die -10 dB-Anzeige leuchtet auf, wenn das Signal -10 dB übersteigt.


**Wenn keine Anzeige erfolgt:** Überprüfen Sie die Verstärkungseinstellungen und erhöhen Sie bei Bedarf die Verstärkung. Überprüfen Sie die Eingangsanschlüsse und die Audioquelle auf Signale. Wenn die Clip-LED aufleuchtet, obwohl gar kein oder nur ein schwaches Signal angezeigt wird, überprüfen Sie die Ausgangsverdrahtung auf Kurzschlüsse.

**Nicht normale Anzeige:** Wenn die SIGNAL (SIG)-, -20 dB- oder -10 dB-LED ohne Signaleingang aufleuchtet, liegen möglicherweise Systemschwingungen oder eine andere Störung vor. Trennen Sie die Last und reduzieren Sie die Verstärkung bis Null. Wenn die LED weiterhin aufleuchtet, muss der Verstärker möglicherweise gewartet werden.


#### **BRDG und PAR:**

Jedes Kanalpaar hat eine GELBE LED für den Überbrückungsmodus und eine ORANGE LED für den Parallelmodus. Diese zeigen an, wie die Schalter auf der Rückplatte eingestellt sind (siehe *Einstellen der Betriebsartenschalter*). Im Stereomodus sollten beide LED-Anzeigen AUSGESCHALTET sein.

#### LED-Anzeigen an 2-Kanal-Modellen.



#### LED-Anzeigen an 4-Kanal-Modellen.



### **Verstärkungsregler**

Die Verstärkungsregler sind eingelassen und können mit einem kleinen Schraubenzieher oder einem anderen Flachwerkzeug eingestellt werden. Auf Wunsch kann die Schutzabdeckung der Verstärkungsregler angebracht werden, um Änderungen an den vom Installationspersonal vorgenommenen Einstellungen zu verhindern.

Drehen Sie die Verstärkungsregler nach rechts, um die Verstärkung zu erhöhen, und nach links, um sie zu reduzieren. Die maximale Spannungsverstärkung des Verstärkers hängt vom jeweiligen Modell ab. Die maximale Spannungsverstärkung ist auf dem Frontplattenetikett (in Klammern neben der 0-dB-Dämpfungseinstellung) angegeben.


Die Skala der Verstärkungsregler ist in Dämpfungs-dB unterteilt. 21 Arretierungen ermöglichen wiederholbare Einstellungen. Die oberen 14 Inkremente entsprechen jeweils ca. 1 dB; normalerweise sollten alle Einstellungen in diesem Bereich erfolgen. Der Bereich unterhalb von -14 dB sollte für normale Programmpegel nicht benutzt werden, da der Eingangs-Headroom überschritten werden könnte; er kann jedoch zu Testzwecken bei reduzierten Pegeln verwendet werden. Bei der Minimaleinstellung wird das Signal gänzlich abgeschnitten.

# Verstärkungsregler-sicherheitsplatte

Die Abdeckung blockiert den Zugang zu den Verstärkungseinstellungen. Die LED-Anzeigen sind jedoch weiterhin sichtbar, damit der Systembetrieb überwacht werden kann.


- Lösen Sie die Schraube mit einem 3,5-mm-Sechs kantschraubendrehereinsatz um mehrere Umdrehungen, ohne sie jedoch vollständig zu entfernen.
- **2.** Schieben Sie die rechte Kante der Abdeckung unter die gelockerte Schraube.
- 3. Stecken Sie die Laschen an der linken Kante in die letzte Reihe der Belüftungsschlitze und schieben Sie die Platte ganz nach rechts. Jetzt sollte die Platte in den Schlitzen einrasten.
- **4.** Stellen Sie sicher, dass die LED-Anzeigen durch die Abdeckung sichtbar sind. Ziehen Sie die Sechs kantschraube vorsichtig wieder an.

Verstärkungsregler an 2-Kanal-Modellen. Die Markierungen hängen vom jeweiligen Modell ab.

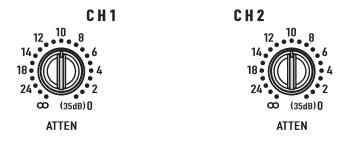


Verstärkungsregler an 4-Kanal-Modellen. Die Markierungen hängen vom jeweiligen Modell ab.

CH1 2 3 CH4



Im Bild ist das Modell CX902 mit installierter Verstärkungsregler-Schutzplatte dargestellt.

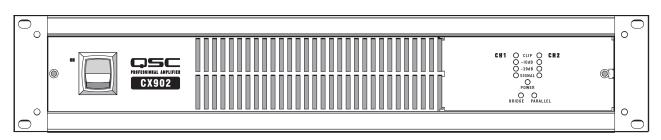

#### Wärmeverlusttabelle

Die nebenstehende Tabelle enthält typische Wärmeverlustwerte in BTU/Std. und kcal/Std. für jedes Modell als Funktion des Last- und Ausgangsleistungspegels.

- 1/8 Leistung (Rosa-Rauschen) entspricht einem typischen Programm mit gelegentlichem Clipping. Verwenden Sie diese Nennleistung für die meisten Anwendungen.
- 1/3 Leistung (Rosa-Rauschen) entspricht einem intensiven Programm mit starkem Clipping.
- Volle Leistung (Sinus) sind kontinuierliche Sinuswellen, die mit 1-%-Clipping angetrieben werden.

Wärme- oder Überstromreduzierung begrenzt die Dauer der vollen Nennleistung beim 2-0hm-Betrieb.

		lo	ile	1/8 P (pink r		1/3 P (pink r			ower ine)
Model	Load	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr
CX204V	70V (x4)	140	35	1740	440	2605	655	1355	340
CX254	8 Ohms (x2)	115	30	1135	285	1450	365	1340	340
	4 Ohms (x2)	115	30	1810	455	2380	600	2235	565
	2 Ohms (x2)	115	30	3085	780	4435	1120	5265	1325
CX302	8 Ohms (x2)	200	50	565	145	720	180	715	180
	4 Ohms (x2)	200	50	995	250	1245	315	1295	325
	2 Ohms (x2)	200	50	1740	440	2255	570	2425	610
CX302V	70V (x2)	200	50	1125	285	1295	325	1080	270
CX404	8 Ohms (x4)	120	30	1570	395	2145	540	1975	495
	4 Ohms (x4)	120	30	2560	345	3370	850	4060	1025
CX502	8 Ohms (x2)	165	40	910	230	1130	285	1090	275
	4 Ohms (x2)	165	40	1570	395	1945	490	1875	475
	2 Ohms (x2)	165	40	2560	645	3470	875	3585	905
CX602V	70V (x2)	165	40	1785	450	2260	570	2055	520
CX702	8 Ohms (x2)	200	50	790	200	1080	275	1245	315
	4 Ohms (x2)	200	50	1310	330	1910	480	2230	585
	2 Ohms (x2)	200	50	2255	570	3190	805	4610	1160
CX902	8 Ohms (x2)	220	55	900	225	1415	355	1705	430
	4 Ohms (x2)	220	55	1525	385	2560	645	3070	775
	2 Ohms (x2)	220	55	2305	580	4265	1075	5835	1470
CX1102	8 Ohms (x2)	225	57	1195	300	1760	445	2050	515
	4 Ohms (x2)	225	57	2135	540	2335	590	3755	945
	2 Ohms (x2)	225	57	3975	1000				
CX1202V	70V (x2)	200	50	2175	550	2605	655	4230	1065

# **Stromaufnahmetabelle (in Ampere)**

Die nebenstehende Tabelle enthält eine typische Stromaufnahme für jedes Modell als Funktion des Last- und Ausgangsleistungspegels. Als Maßeinheiten wird der Ampere-Effektivwert verwendet.



HINWEIS! Die angegebene Stromaufnahme bezieht sich auf ein 120-VAC-Netz. Für 230-V-Modelle müssen diese Werte mit 0,5 multipliziert werden.

- 1/8 Leistung (Rosa-Rauschen) entspricht einem typischen Programm mit gelegentlichem Clipping. Verwenden Sie diese Nennleistung für die meisten Anwendungen.
- 1/3 Leistung (Rosa-Rauschen) entspricht einem intensiven Programm mit starkem Clipping.
- Volle Leistung (Sinus) sind kontinuierliche Sinuswellen, die mit 1-%-Clipping angetrieben werden.
- Wärme- oder Überstromreduzierung begrenzt die Dauer der vollen Nennleistung beim 2-Ohm-Betrieb.

			1 /0 Day	1 /2 Dayson	Full Dayses
Model	Load	ldle	1/8 Power (pink noise)	1/3 Power (pink noise)	Full Power (sine)
CX204V	70V (x4)	0.8	7.7	12.1	14.0
CX254	8 Ohms (x2)	0.7	5.8	8.8	14.8
0,20.	4 Ohms (x2)	0.7	9.2	14.2	24.0
	2 Ohms (x2)	0.7	14.3	24.0	38.0
CX302	8 Ohms (x2)	0.8	3.8	5.4	8.4
	4 Ohms (x2)	0.8	6.0	8.9	14.0
	2 Ohms (x2)	0.8	9.6	14.3	23.0
CX302V	70V (x2)	0.8	5.7	8.0	16.0
CX404	8 Ohms (x4)	0.7	8.1	12.2	22.0
	4 Ohms (x4)	0.7	12.4	19.3	38.0
CX502	8 Ohms (x2)	0.9	5.6	8.0	12.5
	4 Ohms (x2)	0.9	9.0	13.3	21.0
	2 Ohms (x2)	0.9	14.0	21.0	34.0
CX602V	70V (x2)	0.9	8.7	13.0	21.0
CX702	8 Ohms (x2)	0.9	5.0	8.4	15.8
	4 Ohms (x2)	0.9	7.9	13.5	26.0
	2 Ohms (x2)	0.9	11.8	22.0	42.0
CX902	8 Ohms (x2)	0.9	6.0	11.0	20.0
	4 Ohms (x2)	0.9	9.5	17.0	33.0
	2 Ohms (x2)	0.9	14.0	27.0	50.0
CX1102	8 Ohms (x2)	0.9	7.6	13.1	25.0
	4 Ohms (x2)	0.9	11.6	20.0	39.0
	2 Ohms (x2)	0.9	16.6		
CX1202V	70V (x2)	0.9	12.0	19.0	39.0

#### Kontaktinformationen für QSC Audio Products

**Postanschrift:** QSC Audio Products, LLC

1675 MacArthur Boulevard Costa Mesa, CA 92626-1468 USA

**Telefonnummern:** Zentrale: +1 (714) 754-6175

 Verkauf und Marketing
 +1 (714) 957-7100 oder gebührenfrei (nur in den USA) (800) 854-4079

 Kundendienst
 +1 (714) 957-7150 oder gebührenfrei (nur in den USA) +1 (800) 772-2834

Fax-Nummern:

Verkauf und Marketing (FAX) +1 (714) 754-6174 Kundendienst (FAX) +1 (714) 754-6173

Internet: www.qscaudio.com

E-Mail: info@qscaudio.com

service@qscaudio.com

# 重要的安全注意事项和符号说明

- 1- 阅读这些规定。
- 2- 保存好这些规定。
- 3- 注意所有警告。
- 4- 遵守这些规定。
- 5一警告:为避免着火或电击,不要将设备暴露于雨中或潮湿环境中。不要靠近水的地方使用本设备。
- 6- 只能用干布擦拭。
- 7-不要堵塞通风口。
- 8- 不要安装在会产生热量的设备附近,如散热器、热调节装置、炉子或者其他设备 (包括放大器)。
- 9- 勿使极化或接地插头的安全性失效。极化插头有两个叶片,一个较宽,另一个较窄。接地插头有两个叶片以及一个接地爪。较宽的叶片或第三个爪手是为了人身安全而设。如果所提供的插头和您的插座不匹配,请向电工咨询了解如何更换该旧插座。
- 10-保护电线防止被踩踏或挤压,尤其要注意插头、电源插座及其离开设备处。
- 11- 仅限使用 QSC Audio Products, LLC 有限公司指定的附件 / 配件。
- 12- 仅限使用随本设备或由 QSC Audio Products, LLC 有限公司出售的硬件、托架、支架及元件。
- 13-在雷电发生期间或长时间不用时,请拔下本设备的插头。
- 14- 由合格人员进行维护。如果本设备损坏,必须进行维修,比如电源线或插头损坏,液体溅到或物体落入本设备,设备遭受雨 淋或受潮,不能正常工作,或曾跌落等情况。




等边三角形内的惊叹号是提醒用户本手册中重要的操作和维护(维修)说明。



放大器输出端旁边的闪电符号警告用户有触电危险。有可能造成危险的输出连接器都标有闪电符号。放大器电源打开时切勿接触输出端子。进行所有连线之前先关闭放大器电源。



等边三角形内带箭头的闪电符号,警告用户该产品外壳内有非绝缘 "危险"电压,会对人体产生电击危险。





警告: 为避免起火或电击,不要使设备淋雨或受潮。

#### FCC 干扰声明

注意:本设备已经测试符合 "FCC 规则"第 15 部分中 B 类数字设备的限制。所规定的这些限制是为了提供合理的保护,防止对住宅设施造成有害干扰。此设备会产生、使用和发出无线电频率能量,如果不按照指导进行安装和使用,可能会对无线通信造成有害干扰。但是,我们不保证在某一安装条件下绝不会产生干扰。如果本设备对无线电或电视接收造成了有害干扰(通过关闭后再打开设备可以确定),建议用户尝试采取以下一项或多项措施来排除此干扰:

变换接收天线的朝向或重新放置。

增大设备和接收器之间的间距。

将设备使用的电源插座与接收器所使用的插座分开。

咨询经销商或有经验的无线电或电视技术人员以获取帮助。

© 版权 2005 & 2007, QSC Audio Products, LLC 有限公司 QSC® 是 QSC Audio Products, LLC 的注册商标 "QSC" 以及 QSC 标志已在美国 专利和商标管理局注册 所有商标归其各自拥有者所有。

CH

非常感谢您购买 QSC 功率放大器。请阅读以下说明,以获得产品的最佳效果。

- CX 型号的连线特点:
  - -2 通道和 4 通道低阻抗或无变压器 70V 输出型
  - -各通道对都有单独的数据埠和模式转换器
  - -QSC 数据埠连接最先进的 QSC 附件和监控系统
  - -削波限制、低频滤波器、立体声、单桥和并行输入模式转换器
  - -QSC PowerLight 开关式电源性能好、体积小、重量轻
  - -完整的放大器保护和监控
  - 阻挡跨接片输出连接器
  - -XLR 以及接线盒平衡输入连接器
  - 增益控制有槽且具有稳定装置
  - 增益控制的安全盖板可防止对其造成损坏
  - 有源突入电流限位, 无需进行电源时序控制
  - -LED 指示灯显示电源、并行或桥接模式、输入信号,-20dB、-10dB、以及削波/保护状态
  - 选配的前面板手柄
  - -用于 CX302 的选配 IT-42 独立输出变压器,可具有 25V、70V 和 100V (或 50V、140V 和 200V 桥接模式)

# 拆包


出厂包装箱内包括以下内容:

- -CX 放大器
- 用户手册
- 增益控制安全盖板
- 粘性橡胶脚垫 (用于非机架式安装)
- -3 引脚接线盒输入连接器
- 平接线片输出连接器
- -IEC 型可分离电源线

运送放大器时使用同一类型的包装箱。

# 前面板

(所示为 CX404, 其它型号类似)

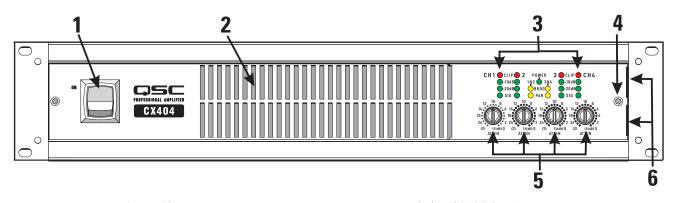


- 1- 电源开关
- 2- 冷却空气排风口
- 3-LED 指示灯

- 4- 安全面板固定螺丝
- 5- 增益控制
- 6-安全面板固定槽

СН


# 后面板

(所示为 CX404, 其它型号相似, 2 通道 型也配有 XLR 输入)

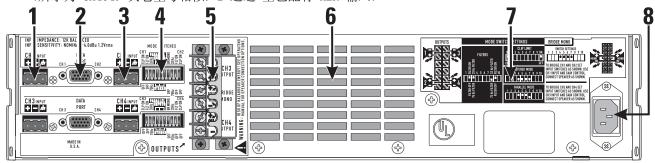


- 1- 通道 1 接线盒输入连接器
- 2-数据埠连接器
- 3-CH2 接线盒输入连接器
- 4- 模式转换器

- 5- 阻挡跨接片输出连接器
- 6- 冷却进风口
- 7-模式转换器设置图
- 8-IEC 电源连接器

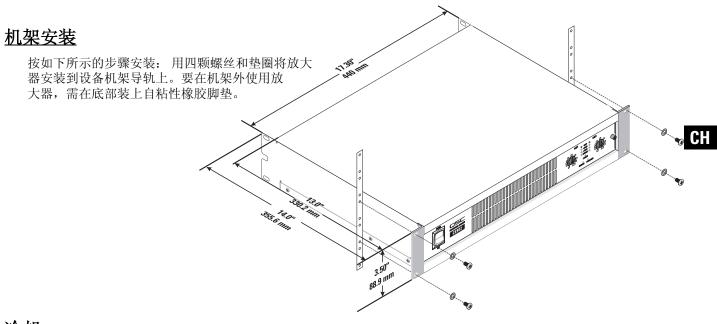

# 冷却

空气从机架流入放大器后面,从前面流出。 这可使机架冷却。放大器工作量增大时,风 扇自动加大转速。





不要挡住前面或后面的通风口!

QSC 放大器中的气流: 冷却风扇将冷空气 吸入放大器的后部。热风从放大器前盖流 出。

# 交流电源连接

连接交流电源到放大器后面的 IEC 插槽。注意:在连接交流电源前需关闭交流电源开关。要使用远程控制系统或待机功能,必须打开交流电开关。



正确的交流线压在后面板的序列号标签上注明。连接错误的线压会损坏放大器或增加电击危险。

# 设置模式切换器

双通道型:一个模式开关控制各通道独立削波限位以及低频 (LF) 过滤。切换器可用来设定放大器的运行模式, 比如立体 声、并行、或桥接。


四通道型号: 有两个模式切换开关; 一个控制通道 1-2 的运 行,另一个控制通道 3-4 的运行。无法将通道 1 或 2 与通道 3 或 4 桥接或并行。

典型的模式切换块如放大 器背面所示 (所示为 CX404V 型号)。

### 设置削波限制器

每一个通道都有一个自带开关的削波限制器。限制器只对实际 的削波作出响应,并自动对负载和电压变化进行补偿。一般建 议使用削波限制,特别是保护高频驱动器。

设置开关向上(ON(开)位置)以使用削波限制。 开关 1 控制第一通道。 开关 10 控制第二通道。



各通道有其自己的削波限 制器开/关切换器。

第一个通道使用切换开关 1。第二个通道使用切换开 关 10。在四通道型号上, 第二个模式切换开关有用 于通道 3 和通道 4 的切换 开关

# 选择立体声、并行或桥式模式

各通道对都可以设置为正常立体声运行、并行输入模式或单桥 模式。对于四通道型号,通道 1 可以与通道 2 桥接或并行; 通道 3 可以与通道 4 桥接或并行。

**立体声模式** - 对内的两个通道是独立的,各自都可用于一个不 同的信号。

**并行模式** - 该设置将声对的两个输入端连在一起。一个信号 输送到两个声道。不要将不同的源连到各输入上。每个通道的 增益控制和扬声器连接都是独立的。


桥式 - 该设置将声对中的两个通道结合为一个通道,输出电压 为原来的两倍。只使用第一个声道的输入端和增益控制。将第 二声道的增益控制设置为最小。



立体声模式 - 开关 4, 5,6和7都设置为向下 的位置。



并行模式 - 开关 4,5 和 6 设置为向上的位置。 开关 7 设置为向下的位 置。





在并行或桥式模式下不要连接不同的输入到通道对的任一 端。


#### 设置低频滤波器

各通道都有一个可设定为开或关的 12dB/ 八分音度低频过滤 器。低阻抗型号可以设定为 33 或 75Hz , 分布式输出 ("V" 型号)为 50 或 75 Hz 以防止 70V 扬声器变压器磁性饱和。 这会减少失真并防止放大器超载。

低阻抗型: 只有驱动次低音扩音器时才须关闭此过滤器。33Hz 设置通常适用于具有大 LF 驱动器 (12"或更大)的扬声器。 75Hz 设置和紧凑型 (更小尺寸) 扬声器配合颇佳。检查扬声 器的规格并选择最接近该扬声器低频功率的设置。

高阻抗 ("V")型:滤波器只有在使用特殊低频变压器驱动 次低音扩音器时才须关闭。50 Hz 设置通常在高质量的扬声器 转换器中工作良好。75 Hz 设置在演讲级扬声器和变压器中工 作良好。






FILTER OFF 75 Hz FILTER 75 Hz FILTER FILTER OFF 低频过滤器 (所示为 "V" 型号):各通道有自己的切 换器用于设定 LF 过滤器 的开/关和进行频率选择。

- 第一个通道使用开关 2 和开 关 3。第二个通道使用开关 8 和开关 9。
- 开关 3 和 开关 8 可将 LF 滤波器置为开或关。
- 开关 2 和开关 9 选择 33/75 Hz (低 Z) 或 50/75 Hz ( "V"型)或75 Hz。
- 在四通道型号上,第二个模式 切换开关有用于通道三和通道 四的切换器

# 数据埠

双通道型号有一个数据埠,四通道型号有两个数据埠 (一个用于通道 1-2,另一个用于通道 3-4)。数据埠连接到选配的 QSC 附件和处理设备。数据埠设备提供远程待机控制、监控、 DSP 处理、滤波器和分频功能。CX 的数据埠支持全部 "V1" 数据埠功能。双通道型号支持 直接装载的 DSP "模块"。四通道型号要求对用数据埠电缆连接的附属模块进行远程装载。




DATA PORT

CH4

各数据埠连到其各自的通道对:通道 1-2 或 3-4。每个通道对可使用其数据埠或接线盒输 入。使用数据埠时,不要连接该通道的接线盒输入。放大器待机只受通道 1-2 数据埠控制。

# 数据埠技巧:



- 2- 各数据埠控制并监视输到各自通道对 (通道 1-2 或 3-4)的信号。
- 3- 在使用数据埠输入时,不要用单桥式或并行模式开关。信号级会降低。要了解更多信息,参见数据埠设备 所有者手册。
- 4- 数据埠设备通常用于控制输入放大器前的信号增益。确认操作无误后,将前面板增益控制设为最大。如果 需要,安装防护罩,防止未经授权的修改。
- 5- 每一通道使用单独的内部散热片。通道对的数据埠显示散热片的温度。
- 6- 咨询您的 QSC 经销商或 QSC 网站了解最新的数据埠产品。

# 输入端


置于开。

每一通道都有一个平衡的 3 引脚接线盒输入端。双通道型号也具有 XLR 输入。输入阻抗为 12k 欧姆 (平衡) 或 6k 欧姆 (非平衡)。包装箱装有一套接线盒连接器。可用简单的手工工具连接接线盒,可快速进行输入更 改。XLR 输入端皆以标准电缆连接并可快速更换。引出线在后面板上标出。

建议采用平衡连接以降低交流噪声和干扰,特别在使用长电缆的情况下。非平衡连接适用于短电缆的情况。信 号的源阻抗应低于 600 欧姆。如果数据埠正在用于输入信号,不要连线到接线盒。

#### 接线盒连接器


平衡输入: 将线剥去 1/4 英寸 (6 mm), 连接到连接器上, 如图所示。拧紧螺 44.




非平衡输入: 将线剥去 1/4 英寸 (6 mm), 连接到连接器上, 如图所示。中间的引 脚必须连接到屏蔽引脚上,如图所示。拧紧螺丝。

# XLR 输入(仅限双通道 型号)

平衡输入:如图所示连到插头。





非平衡输入: 如图所示连到插头。引脚 3 和 引脚 1 必须用跳线连接,如图所示。



45

接线显示在机箱背面。仔细注意极性标记,排列顺序方便进行桥接。四通道型号如实例所示:双通道与此相类似。




输出端子安全警告!放大器电源打开时切勿接触输出端子。进行 ▶所有连线之前先关闭放大器电源。有触电的危险!

#### 低阻抗输出

**立体声和并行模式一**将各扬声器连到各自的放大器通道,如机箱标签上所示。模式设置开关必须设置为立体声或并行模式。

**桥接模式**一桥接模式对通道对进行配置以驱动单一高功率扬声器负载。模式配置开关必须设置为桥接模式。只使用第一个声道的输入端和增益控制。将第二声道的增益控制设置为最小。



**立体声和并行模式**一将各 70V 电路连到各自的放大器通道,如机箱标签上所示。模式设置开关必须设置为立体声或并行模式。



70V 输出 - 危险电源! 对于 70V 输出,应使用 2 类配线连接。

**桥接模式** - 桥接模式设置通道对以驱动单一 140V 音频电路。模式配置开关必须设置为桥接模式。只使用第一个声道的输入端和增益控制。将第二声道的增益控制设置为最小。连接负载,如机箱标签所示。

140V 桥接模式注意事项:



对于单桥 140V 输出,应使用 3 类配线。




在桥接模式中,只连接 140V 分布式音频电路。在桥接模式中,不要使用 70V 负载! 使用立体声或并行模式通道驱动 70V 负载。140V 是桥接模式运行的最小值。




低阻抗立体声或并行连接一各扬声器负载与各自的通道相连。所示四通道型号。确定所有扬声器连接极性正确。

低阻抗桥接一各扬声器 负载连到桥接的通道对。 显示的是四通道型号。 检查极性正确与否。

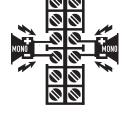

70V 立体声或并行连接 一 每个 70V 区连接到 各自通道。确定所有扬 声器连接极性正确。

140V 桥连接 - 连接每 一桥对到一个 140V 电 路,如图所示。检查极 性正确与否。



路,如 性正确

#### 按型号额定负载



确保所用型号的放大器与该负载匹配!

星号(\*)表示该型号和负 载匹配。

(S/P)= 立体声 / 并行模式 (Br.)= 桥接模式

	CX2	54	СХЗ	02	CX4	04	CX	i02	СХ7	02	CXS	02	CX1	102	CX2	04V	СХЗ	02V	СХ6	02V	CX1	202V
LOAD	S/P	Br.																				
2 Ohms	*		*				*		*		*		*									
4 Ohms	*	*	*	*	*		*	*	*	*	*	*	*	*							*	
8 Ohms	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*		*	*
16 Ohms	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*					*	*	*	*
70 Volt															*		*		*		*	
140 Volt																*		*		*		*

# LED 指示灯

LED 指示灯可用于监视系统运行和标识一般问题。

电源:绿色,在桥接(BRDG)和并行(PAR)指示灯上方。

正常指示: 交流电源开: LED 点亮。

**如果没有显示:** 检查交流电源线和交流插座。确认数据埠 1-2 未将放大器置于 '待机'模式。

削波:红色,靠近通道编号标记。

**正常指示:** 当放大器超出满功率驱动时会闪亮。失真结果与 LED 的亮度对应。短暂闪烁对应的失真几乎感觉不到。

- 在静音状态下, LED 完全闪亮。当处于正常的 "开 - 关"静音下会发生此种情况。

#### 异常显示:

- 如果放大器正在使用时发出明亮红光,说明是热静音或是短路输出。如果放大器过热,风扇会全速运转,运行会在一分钟内重新开始。让风扇运转,确保放大器有足够的通风。
- 短路或过载输出电路会造成过度的削波闪烁和可能过热。 如果可以感觉到失真,而没有出现削波指示,问题可能发生在放大器 之前或之后。检查是否有损坏的扩音器或超载信号源。放大器增益控 制应该在此范围的上半段以防输入过载。

信号, -20dB, -10dB: 绿色, 在各削波 LED 的下方。

**正常指示:** 如果输入信号超出 -35dB,则信号指示灯亮,如果信号超过 -20dB,则 -20dB 指示灯亮,如果信号超过 -10dB,则 -10dB 指示灯亮。


**如果没有指示:** 检查增益设置,如果需要可增大增益。检查输入端连接和信号的音频源。如果削波 LED 闪亮只有很少或没有信号显示,检查输出线是否短路。

**异常显示:** 如果在没有信号时信号(SIG)、-20dB 或 -10dB LED 亮起,可能是由系统波动或其它故障造成的。断开负载,大幅度降低增益。如果 LED 仍然亮着,放大器可能需要进行维修。

#### 桥接和并行模式:

桥接模式下,每个通道对都有一个黄色 LED,并行模式下则为橙色 LED。显示如何设置后面板切换器 (见*设置模式切换器*)。在立体声模式下,两个 LED 都应该是关闭的。

# 双通道型号上的 LED 指示灯。



#### 四通道型号上的 LED 指示灯。



CH

# 增益控制

增益控制隐藏,可以用小型螺丝刀或平板工具进行调整。如果需要,可以安装增益控制安全盖板,防止改动安装者的设置。

顺时针转动增益控制会增大增益;逆时针转动则减小增益。型号不同,放大器的最大电压增益也不同。各型号的最大电压增益显示在前面板标签上的括号中,靠近 0dB 衰减设置。

增益控制按分贝(dB)衰减。有 21 个制动器可进行重复调试。上面的 14 步大约是每步 1 dB,正常的设置应该在这个范围内。低于 -14 dB 的范围不能用于正常程序电平,因为输入净空可能被超过,但可在降低电平下测试。在最小设置下,信号完全被切断。

# 增益控制安全板

该盖板防止改动增益设置。仍然可以看到监视 系统运行的 LED 指示器。


- 1. 使用 9/64″ 或 3.5 mm 六角扳手将螺丝松 开几圈。不要完全松开。
- 2. 滑动松开螺丝下盖板的右端。
- **3.** 插入左端标签到最后一排通风槽,将面板全部推到右面。锁入插槽内。
- 4. 确定可通过盖板看到 LED。小心地拧紧六角螺丝。

双通道型号上的增益控制。不同型号具有不同的标记。



四通道型号上的增益控制。不同型号 具有不同的标记。

CH1 2 3 CH4




# 热损表

此表格列出各型号的典型热损,单位: BTU/小时 和千卡/小时,,为负载和输出功率等级的函数。

-1/8 功率 (粉红噪音)表示偶尔限幅的典型程序。此额定值可用于大多数情况。

#### 所示 CX902 装有增益控制安全板。

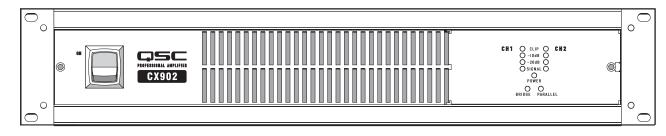

# 热损表

此表格列出各型号的典型热损,单位: BTU/小时 和千卡/小时, ,为负载和输出功率等级的函数。

- -1/8 功率 (粉红噪音)表示偶尔限幅的典型程序。此额定值可用于大多数情况。
- -1/3 功率 (粉红噪音)表示严重限幅的严苛程序。
- 全功率 (正弦)为 1% 限幅的连续正弦波驱动。

热量或过电流削减限定全功率 2 欧姆运行的时间。

		lo	dle	1/8 P (pink ı		1/3 P (pink r			ower ine)
Model	Load	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr	BTU/hr	kcal/hr
CX204V	70V (x4)	140	35	1740	440	2605	655	1355	340
CX254	8 Ohms (x2)	115	30	1135	285	1450	365	1340	340
	4 Ohms (x2)	115	30	1810	455	2380	600	2235	565
	2 Ohms (x2)	115	30	3085	780	4435	1120	5265	1325
CX302	8 Ohms (x2)	200	50	565	145	720	180	715	180
	4 Ohms (x2)	200	50	995	250	1245	315	1295	325
	2 Ohms (x2)	200	50	1740	440	2255	570	2425	610
CX302V	70V (x2)	200	50	1125	285	1295	325	1080	270
CX404	8 Ohms (x4)	120	30	1570	395	2145	540	1975	495
	4 Ohms (x4)	120	30	2560	345	3370	850	4060	1025
CX502	8 Ohms (x2)	165	40	910	230	1130	285	1090	275
	4 Ohms (x2)	165	40	1570	395	1945	490	1875	475
	2 Ohms (x2)	165	40	2560	645	3470	875	3585	905
CX602V	70V (x2)	165	40	1785	450	2260	570	2055	520
CX702	8 Ohms (x2)	200	50	790	200	1080	275	1245	315
	4 Ohms (x2)	200	50	1310	330	1910	480	2230	585
	2 Ohms (x2)	200	50	2255	570	3190	805	4610	1160
CX902	8 Ohms (x2)	220	55	900	225	1415	355	1705	430
	4 Ohms (x2)	220	55	1525	385	2560	645	3070	775
	2 Ohms (x2)	220	55	2305	580	4265	1075	5835	1470
CX1102	8 Ohms (x2)	225	57	1195	300	1760	445	2050	515
	4 Ohms (x2)	225	57	2135	540	2335	590	3755	945
	2 Ohms (x2)	225	57	3975	1000				
CX1202V	70V (x2)	200	50	2175	550	2605	655	4230	1065

# 最大电流表 (单位:安培)

本表列出的是各型号的典型最大电流,为负载和输出功率等级的函数。计量单位为安培 r.m.s。

注意!所示最大电流为 120~VAC~ 的情况。对于 230VAC~ 型号,将所示值乘以 0.5。



-1/8 功率 (粉红噪音)表示偶尔限幅的典型程序。此额定值可用于大多数情况。

- -1/3 功率 (粉红噪音)表示严重限幅的严苛程序。
- 全功率 (正弦) 为 1% 限幅的连续正弦波驱动。
- 热量或过电流削减限定全功率 2 欧姆运行的时间。

Model	Load	ldle	1/8 Power (pink noise)	1/3 Power (pink noise)	Full Power (sine)
CX204V	70V (x4)	0.8	7.7	12.1	14.0
CX254	8 Ohms (x2)	0.7	5.8	8.8	14.8
	4 Ohms (x2)	0.7	9.2	14.2	24.0
	2 Ohms (x2)	0.7	14.3	24.0	38.0
CX302	8 Ohms (x2)	0.8	3.8	5.4	8.4
	4 Ohms (x2)	0.8	6.0	8.9	14.0
	2 Ohms (x2)	0.8	9.6	14.3	23.0
CX302V	70V (x2)	0.8	5.7	8.0	16.0
CX404	8 Ohms (x4)	0.7	8.1	12.2	22.0
	4 Ohms (x4)	0.7	12.4	19.3	38.0
CX502	8 Ohms (x2)	0.9	5.6	8.0	12.5
	4 Ohms (x2)	0.9	9.0	13.3	21.0
	2 Ohms (x2)	0.9	14.0	21.0	34.0
CX602V	70V (x2)	0.9	8.7	13.0	21.0
CX702	8 Ohms (x2)	0.9	5.0	8.4	15.8
	4 Ohms (x2)	0.9	7.9	13.5	26.0
	2 Ohms (x2)	0.9	11.8	22.0	42.0
CX902	8 Ohms (x2)	0.9	6.0	11.0	20.0
	4 Ohms (x2)	0.9	9.5	17.0	33.0
	2 Ohms (x2)	0.9	14.0	27.0	50.0
CX1102	8 Ohms (x2)	0.9	7.6	13.1	25.0
	4 Ohms (x2)	0.9	11.6	20.0	39.0
	2 Ohms (x2)	0.9	16.6		
CX1202V	70V (x2)	0.9	12.0	19.0	39.0

#### 联系 QSC Audio Products

**通信地址:** QSC Audio Products, LLC 有限公司

1675 MacArthur Boulevard

Costa Mesa, California 92626-1468 USA

电话号码: 主号码 (714) 754-6175

销售和市场部门 (714) 957-7100 或免费电话(仅限美国) (800) 854-4079 客服 (714) 957-7150 或免费电话(仅限美国) (800) 772-2834

传真:

销售与市场部门传真 (714) 754-6174 客服传真 (714) 754-6173

网址 www. qscaudio. com

-E-mail:info@qscaudio.com service@qscaudio.com

#### **How to Contact QSC Audio Products**

#### Cómo comunicarse con QSC Audio Products

#### **Comment prendre contact avec QSC Audio Products**

#### Kontaktinformationen für QSC Audio Products

联系 QSC Audio Products

Mailing address:

= 3

OSC Audio Products, LLC 1675 MacArthur Boulevard Costa Mesa, CA 92626-1468 USA

**Telephone Numbers:** 

Main Number (714) 754-6175

Sales & Marketing (714) 957-7100 or toll free (USA only) (800) 854-4079 Customer Service (714) 957-7150 or toll free (USA only) (800) 772-2834

(714) 754-6174

(714) 754-6173

**Facsimile Numbers:** 



Sales & Marketing FAX
Customer Service FAX

World Wide Web: www.qscaudio.com



E-mail: info@qscaudio.com

service@qscaudio.com

